


BRIO-200Lx

РАСЧЕТНЫЙ АВТОМАТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

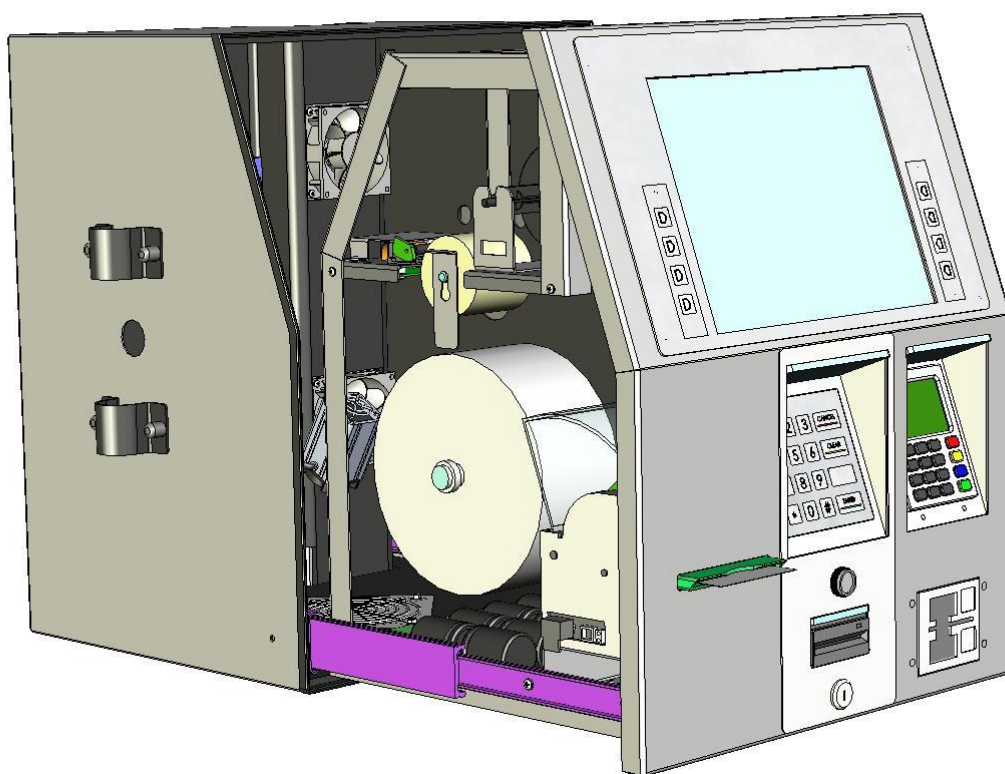

О. Халатов
BRIO-200Lx
BRIO EngineerinG, 2009,
Рига, Латвия.




© BRIO EngineerinG 2009. Авторские права защищены. BRIO EngineerinG®, BRIO, логотип BRIO EngineerinG , ShoppinG™, BRIO-200Lx, FisUSB являются зарегистрированными торговыми марками фирмы SIA «BRIO ZRF».

1

MAGNĒTA KARTES IEVADĪŠANA

Uzpildes procesa uzsākšanai ir nepieciešams identificēt klientu ar magnētiskās karte palīdzību.

Karte tiek ievietota lasītājā tādā veidā, kā parādīts attēlā.

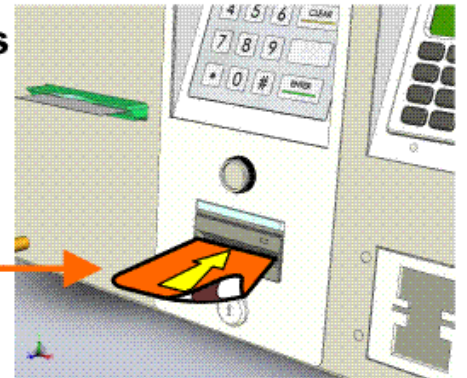


Ja karte ir ievietota pareizi, lasītājs pats ievilks to iekšā.

Lasītāja gatavības indikācija:

ZAĻŠ – gatavs.

SARKANS – nav gatavs.

ORANŽS – iekšā ir karte.

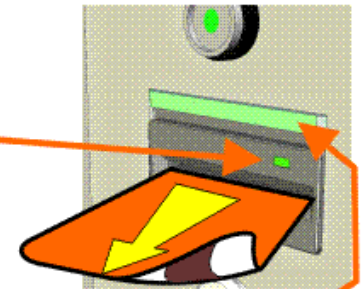

Kad lasītājs redz karti, sāk mirgot **zaļais** panelis.





2**UZPILDES TANKA IZVĒLE**

Atrodiet uz displeja vajadzīgā
uzpildes tanka numuru.

Apstipriniet savu izvēli,
nospiežot atbilstošo pogu
uz displeja sānu tastatūras.

Izvēles atcelšanai vai izešanai no
pasūtījuma režīma, izmantojiet
atbilstošās funkcionālās pogas
uz displeja sānu tastatūras.

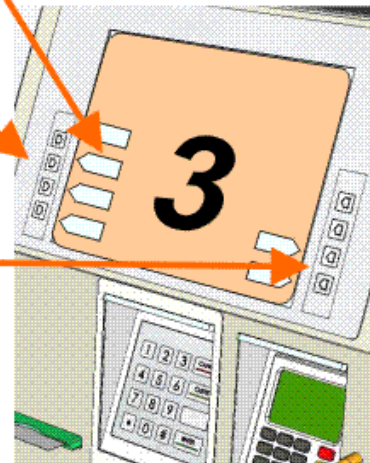
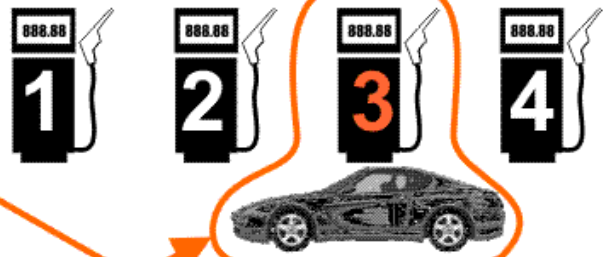


3**DEGVIELAS VEIDA IZVĒLE**

Atrodiet uz displeja Jums vajadzīgo degvielas veidu.

Apstipriniet Jūsu izvēli, nospiežot atbilstošu pogu uz displeja sānu tastatūras.

Izvēles atcelšanai vai izešanai no pasūtījuma režīma, izmantojiet atbilstošās funkcionālās pogas uz displeja sānu tastatūras.

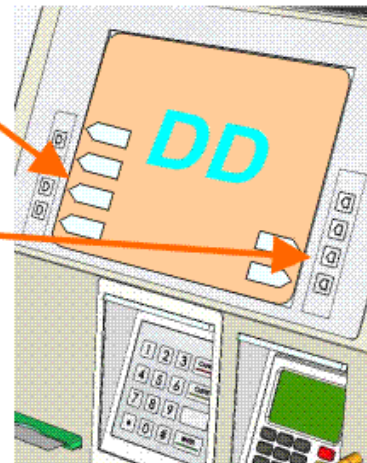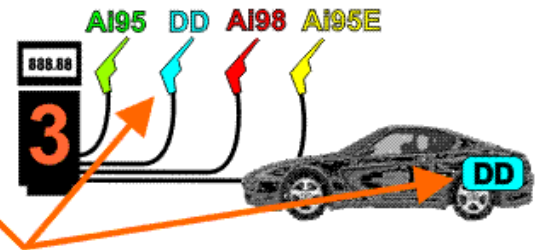

4


PIN-KODA IEVADĪŠANA

PIN-koda ievadīšanai tiek izmantota speciāla tastatūra ar cipariem un funkcionālām pogām:


- **CANCEL** - izdzēst visu ievadīto kodu.
- **CLEAR** - izdzēst pēdējo ciparu.
- **ENTER** - apstiprināt PIN-koda ievadīšanu.




Dažas funkcionālās pogas ir dublētas uz displeja un to izvēlei jāizmanto sānu tastatūras.

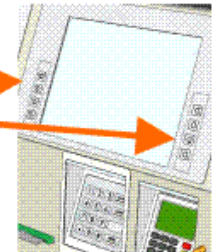

Kad nolasītājs izdos magnētisko karti (līdz ar to spīdēs **zaļš** panelis) uz ekrāna parādīsies aicināšana uzpildīties.

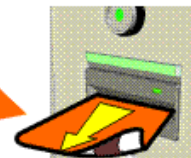

NEAIZMIRSTIET PAŅEMT JŪSU KARTI!!




5 ČEKA IZDRUKA

Čeku var izdrukāt tikai pilnībā pabeidzot uzpildi un novietojot uzpildes pistoli uz tanka.



Drukāšanai atkārtoti jāievieto karti lasītājā tādā veidā, kā parādīts attēlā.

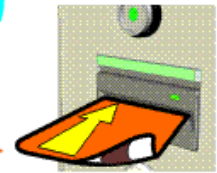


Ja karte ir ievietota pareizi, lasītājs pats ievilks to iekšā un printeris izdrukās Jūsu čeku.



Pēc izdrukas beigām lasītājs atdos Jūsu karti.




NEAIZMIRSTIET PAŅEMT JŪSU KARTI!

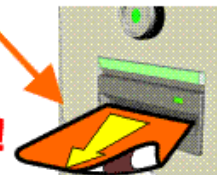


6 IZDARĪTĀ PASŪTĪJUMA IZMAIŅA

Ja pasūtījums degvielai tika noformēts, bet tās uzpilde vēl nesākās (Uzpildes pistole netika noņemta), tad pasūtījumu var nomainīt uz citu.

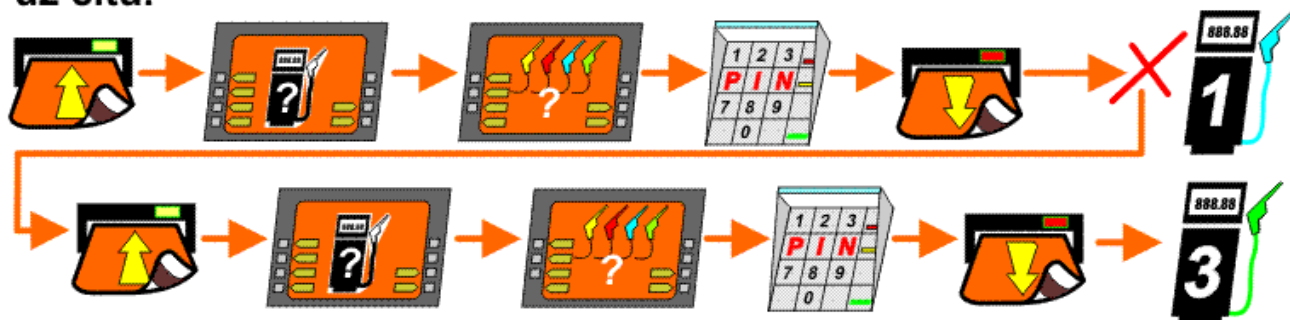


Šim nolūkam ir atkārtoti jāievada to pašu karti un jānoformē jaunu pasūtījumu. Vienlaicīgi var izvēlēties citu tanku vai citu degvielu. Vecais pasūtījums tiks nomainīts pret jaunu PIN-koda ievades brīdī.



7 IZDARĪTĀ PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

Ja pasūtījums degvielai tika noformēts, bet tās uzpilde vēl nesākās (Uzpildes pistole netika noņemta), tad pēc **PIECĀM** minūtēm pasūtījums tiks anulēts automātiski.

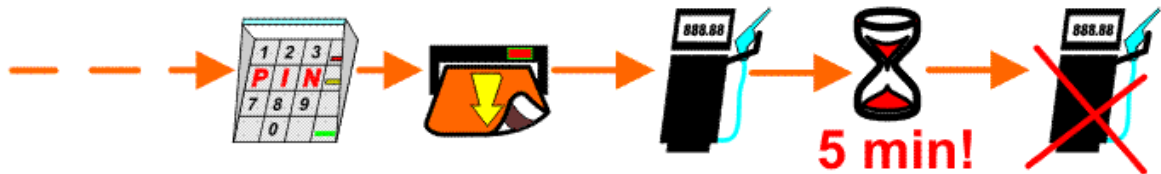

Ja pasūtījums degvielai tika noformēts, tad to var atcelt sekojoši:

- Noņemt no tanka uzpildes pistoli.
- Nesākot degvielas atkraušanu, nogaidīt, līdz ieslēgsies tanka sūknis.
- Nolikt pistoli atpakaļ uz vietas. Pasūtījums – anulēts!

