


DP-Key

KLAVIATŪRA TEKSTA IEVADĪŠANAI ČEKĀ

INSTRUKCIJA LIETOTĀJIEM

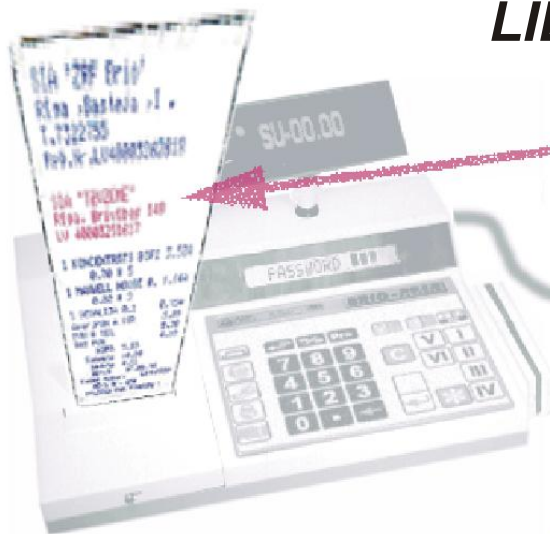

BRIO
Engineering[®]

Klaviatūra <DP-KEY>, čeka datu ievadišanai.

Instrukcija lietotājiem.

- BRIO EngineerinG , 1998.gada 12. jūnijā, 10 lpp.

- RĪGA, LATIVJA

Klaviatūra <DP-Key> paredzēta teksta informācijas (pircēja rekvizīti) ievadišanai čekā. Klaviatūra var tikt pieslēgta pie kases aparātiem BRIO-2012 (Shopping), kas ražoti sākot ar 1998. G. maiju un kuriem ir svītrkodu skanera kontaktligzdas. Lai pieslēgtu pie citiem BRIO-2012 (ShoppinG) sērijas aparātiem nepieciešams griezties servisa centrā vai jebkurā firmas BRIO EngineerinG pārstāvniecības centrā.

- Pilnīga savietojamība ar datoru sistēmu ShoppinG-3/4
- Pilnīga savietojamība ar kases aparātiem BRIO-2012 (Shopping),
- Iespējams ievadīt līdz 24 simboliem rindiņā, neirobežots rindiņu skaits.
- “transīt” režīms svītrkodu skanera vai klaviatūras < 1-Touch> pieslēgšanai
- IBM-PC datora klaviatūras interfeiss
- Iespēja saslēgt vairākas klaviatūras <1-touch> un svītrkodu skanerus virknē.
- Barošanas spriegums DC 5V , 100mA (Max)

BRIO EngineerinG patur tiesības veikt klaviatūras konstrukcijas izmaiņas. Sakarā ar to darbs ar konkrēto klaviatūru var nebūtiski atšķirties no dotās instrukcijas.


Ar visiem jautājumiem, saistītiem ar šādām atšķirībām nepieciešams griezties pie Jūsu sistēmas piegādātājiem.

© BRIO EngineerinG 1998. *Autortiesības aizsargātas.* **BRIO EngineerinG[®]** , **BRIO** , *logotips* **BRIO Engineering** , **ShoppinG[™]**, **DP-Key[™]**, **8*COM[™]**, **2*COM[™]**, **BRIO-2012[™]**, **1-Touch[™]** ir *firmas* **SIA «BRIO ZRF»** reģistrētas tirdzniecības zīmes.

SATURS


1. KLAVIATŪRAS <DP-KEY> UZBŪVE.....	4
2. KLAVIATŪRAS <DP-KEY > PIESLĒGŠANAS VARIANTI	5
3. DARBS AR KLAVIATŪRU	6
4. KONTAKTLIGZDAS UN KABEĻI.....	7

1. KLAVIATŪRAS <DP-Key> UZBŪVE

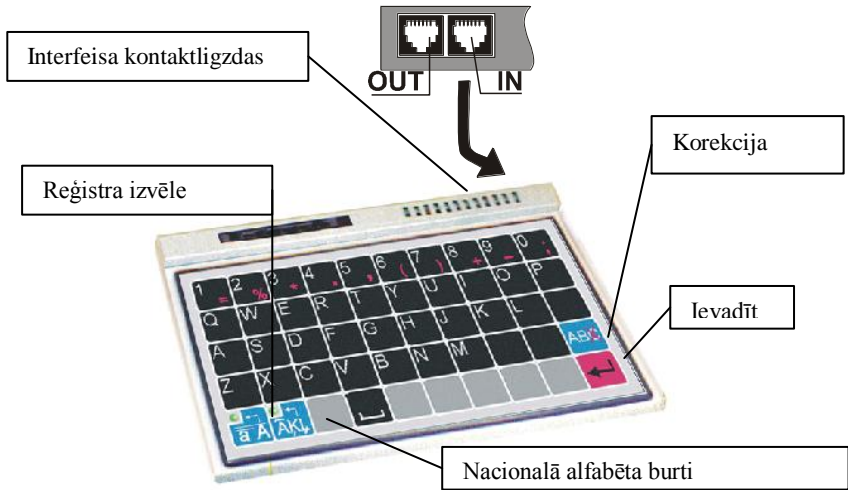


Nacionālā alfabēta burti	Nacionālā alfabēta burtu i. (Ā, ā, Č, č, Ī, ī, Ē, ē, Ķ, ķ, Ļ, ļ, Ž, ž, Ģ, ģ, Ņ, ņ, Ū, ū, Š, š,) Režīma ieslēgšana tiek apstiprināta ar gaismas diodes iedeģšanos. Pēc nākošā taustiņa nospiešanas režīms automātiski izslēdzas.
Ievadīt	Pabeigt teksta rindiņas ievadīšanu un noraidīt to uz kases aparātu.
Reģistra izvēle	Nodrošina lielo vai mazo burtu, ciparu vai simbolu izvēli. Režīma ieslēgšana tiek apstiprināta ar gaismas diodes iedeģšanos. Režīma izslēgšanai atkārtoti nospieš doto taustiņu.
Korekcija	Atļauj izdzēst pēdējo ievadīto simbolu (burtu, ciparu)
Interfeisa kontaktligzdas (OUT), (IN)	Interfeisa kontaktligzdas kalpo klaviatūras pieslēgšanai pie kases aparāta, svītrkodu skanera vai pie klaviatūras <1-touch>. Interfeisa parametri pilnībā atbilst datora klaviatūras (AT) interfeisam. UZMANĪBU !!! Ģenerējot kodu klaviatūra atslēdz iekārtas, pieslēgtas pie ieejas (IN) . Tas notiek lai izvairītos no doto iekārtu normālas darbības traucējumiem.

2. KLAVIATŪRAS <DP-Key> PIESLĒGŠANAS VARIANTI

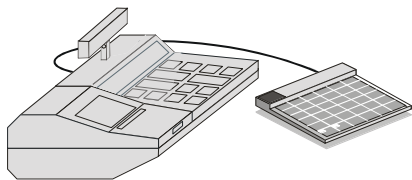


<DP-Key> PIESLĒGŠANA PIE KASES APARĀTA «BRIO-2012 Shopping-3»

- Klaviatūras izeja (**OUT**) tiek pieslēgta pie kases aparāta ieejas “SVĪTRKODU SKANERIS” ar kabeļu **TJ6p6c-TJ6p6c** vai **TJ6p4c-TJ6p4c** palīdzību

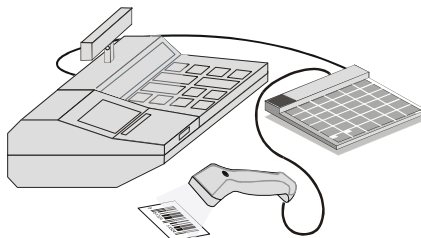

<DP-Key> UN SKANERA PIESLĒGŠANA PIE KASES APARĀTA «BRIO-2012»

- Klaviatūras izeja (**OUT**) tiek pieslēgta pie kases aparāta ieejas “SVĪTRKODU SKANERIS” ar kabeļu **TJ6p6c-TJ6p6c** vai **TJ6p4c-TJ6p4c** palīdzību
- Skaneris tiek pieslēgts pie klaviatūras ieejas (**IN**) ar pārveidotāja palīdzību **TJ6p6c-DIN5**

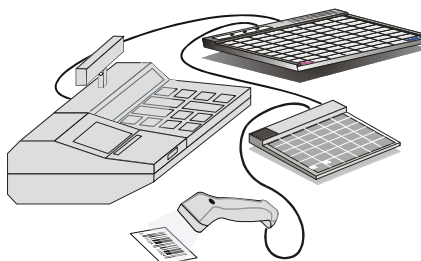


<DP-KEY>, <1-touch> UN SVĪTRKODU SKANERA PIESLĒGŠANA PIE KASES APARĀTA «BRIO-2012 / Shopping-3»

- Jebkuras klaviatūras izeja (**OUT**) tiek pieslēgta pie kases aparāta ieejas “SVĪTRKODU SKANERIS” ar kabeļu **TJ6p6c-TJ6p6c** vai **TJ6p4c-TJ6p4c** palīdzību
- Otrās klaviatūras izeja (**OUT**) tiek pieslēgta pie pirmās klaviatūras ieejas (**IN**) ar kabeļu **TJ6p6c-TJ6p6c** vai **TJ6p4c-TJ6p4c** palīdzību
- Skaneris tiek pieslēgts pie klaviatūras ieejas (**IN**) ar pārveidotāja palīdzību **TJ6p6c-DIN5**

3. DARBS AR KLAVIATŪRU

UZMANĪBU !!! Klienta atribūtu ievadīšana tiek veikta tikai pirmā pirkuma soļa sākumā. (Sk. Kases aparāta BRIO-2012/Shopping lietošanas instrukcija)

- Nospieš kases aparāta taustiņu  (NOMEST)

Ekrānā –
pieprasījums pirmā
pārdodamā koda
ievadīšanai


	1	-	C	O	D	E	:										
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Sākt klienta atribūtu ievadīšanu

Ekrānā – ievadītā
simbolu rindīņa

S	I	A		"	B	R	I	O	"								
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

UZMANĪBU !!! Kases aparāta ekrānā vienlaicīgi var tikt parādīti tikai 12 ievadītās rindīņas simboli. Ievadot vairāk par 12 simboliem rindīņa tiek nobīdīta aiz ekrāna kreisās malas. Pēc pēdējā (divdesmit ceturtā simbola) ievadīšanas mēģinot ievadīt vēl vienu simbolu tiks dots skaņas signāls.

- Pabeidzam ievadīšanu nospiežot taustiņu  (IEVADĪT). Kases aparāts izdrukā čekā ievadīto rindīņu.





Ekrānā –
pieprasījums pirmā
pārdodamā koda
ievadīšanai

	1	-	C	O	D	E	:										
--	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Var turpināt pircēja rekvizītu ievadīšanu vai pāriet pie preču pārdošanas sakarā ar kases aparāta instrukciju.

UZMANĪBU !!! Vienam pirkumam var ievadīt tikai viena pircēja rekvizītus, tāpēc taustiņš (КЛИЕHT) nedarbosies līdz pirkuma beigām.

4. KONTAKTLIGZDAS UN KABEĻI
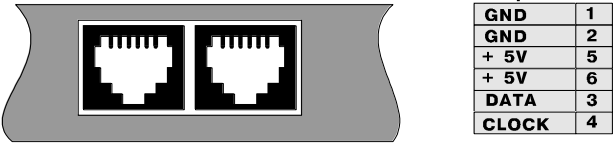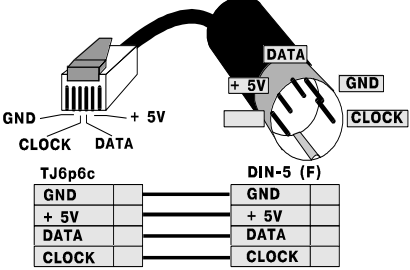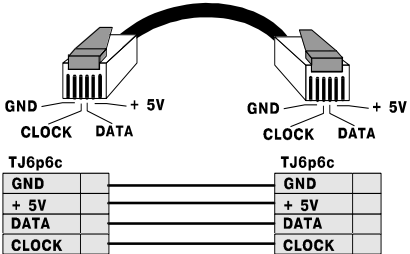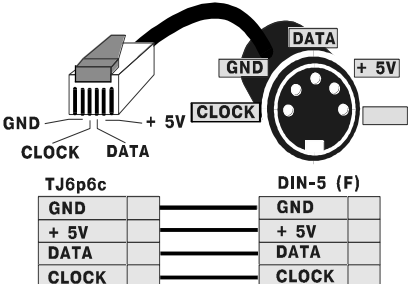
<p>KLAVIATŪRAS INTERFEISA KONTAKTLIGZDAS</p>	<p style="text-align: center;">(OUT) (IN)</p> <p style="text-align: center;">1 6 1 6</p>  <table border="1" data-bbox="790 188 931 338"> <thead> <tr> <th colspan="2">TJ6p6c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>CLOCK</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>		TJ6p6c		GND	1	GND	2	+ 5V	5	+ 5V	6	DATA	3	CLOCK	4						
TJ6p6c																						
GND	1																					
GND	2																					
+ 5V	5																					
+ 5V	6																					
DATA	3																					
CLOCK	4																					
<p>1Touch-DIN5M 1.5 - 2.0 m</p>	<p>Kabelis <DP-Key> pieslēgšanai pie datora.</p>	 <table border="1" data-bbox="521 552 629 651"> <thead> <tr> <th colspan="2">TJ6p6c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLOCK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="723 552 831 651"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIN-5 (F)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLOCK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TJ6p6c		GND		+ 5V		DATA		CLOCK		DIN-5 (F)		GND		+ 5V		DATA		CLOCK	
TJ6p6c																						
GND																						
+ 5V																						
DATA																						
CLOCK																						
DIN-5 (F)																						
GND																						
+ 5V																						
DATA																						
CLOCK																						
<p>TJ6p6c-TJ6p6c 1.5 - 2.0 m</p>	<p>Kabelis <DP-Key> pieslēgšanai pie kases aparāta BRIO-2012 vai klaviatūrām <1-Touch></p>	 <table border="1" data-bbox="488 871 562 970"> <thead> <tr> <th colspan="2">TJ6p6c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLOCK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="757 884 864 970"> <thead> <tr> <th colspan="2">TJ6p6c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLOCK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TJ6p6c		GND		+ 5V		DATA		CLOCK		TJ6p6c		GND		+ 5V		DATA		CLOCK	
TJ6p6c																						
GND																						
+ 5V																						
DATA																						
CLOCK																						
TJ6p6c																						
GND																						
+ 5V																						
DATA																						
CLOCK																						
<p>TJ6p6c-DIN5F</p>	<p>Pāreja svitrkodu skanera pieslēgšanai pie kases aparāta BRIO-2012 vai pie klaviatūrām <1-Touch> и <DP-Key></p>	 <table border="1" data-bbox="521 1181 595 1289"> <thead> <tr> <th colspan="2">TJ6p6c</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLOCK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="757 1181 864 1289"> <thead> <tr> <th colspan="2">DIN-5 (F)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GND</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ 5V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLOCK</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TJ6p6c		GND		+ 5V		DATA		CLOCK		DIN-5 (F)		GND		+ 5V		DATA		CLOCK	
TJ6p6c																						
GND																						
+ 5V																						
DATA																						
CLOCK																						
DIN-5 (F)																						
GND																						
+ 5V																						
DATA																						
CLOCK																						

BRIO EngineerinG® GARANTIJAS

SIA BRIO ZRF (BRIO EngineerinG®) garantē klaviatūras <DP_KEY> darbību viena gada laikā no pārdošanas dienas. Garantijas termiņa laikā BRIO EngineerinG® apņemas veikt klaviatūras <DP_KEY> remontu vai nomaiņu bez maksas.

Garantijas līgums ir spēkā tikai tām klaviatūrām, kas ir pirktas pie oficiālajiem firmas SIA “BRIO ZRF” dīļeriem.

Garantija nav derīga klaviatūrām, kas ir tikušas pakļautas augstas temperatūras, elektrisko vai citu lauku, agresīvas ķīmiskās vides iedarbībai, vai izgājušas no ierindas mehānisku bojājumu rezultātā.

SIA BRIO ZRF (BRIO EngineerinG) nav atbildīga par klaviatūras nepareizu darbību gadījumā , ja klaviatūru uzstādījusi firma, kas nav oficiāls firmas BRIO EngineerinG dīleris. Tā arī netiek garantēta pareiza darbība nesertificēta programnodrošinājuma izmantošanas rezultātā.

Papildinformāciju par garantijas pagarināšanu varat saņemt jebkurā firmas SIA BRIO ZRF (BRIO EngineerinG) pārstāvniecības vietā

LATVIJA:

RĪGA

Tālr.: +371 7322755 Fakss: +371 7323386

E-mail: Brio@mailbox.riga.lv

JELGAVA

LIEPĀJA

VENTSPILS

Tālr.: +371 7322755 Fakss: +371 7323386

E-mail: Razosana@vbunker.lv

KRIEVIJA:

MASKAVA

Tālr.: +095 2173059, +095 2173916