

КАТАЛОГ КАБЕЛЕЙ

ВЕРСИЯ 25072023

CB-07	CB-08								
CB-11	CB-13	CB-14							
CB-21	CB-24	CB-241							
CB-30	CB-34	CB-36							
CB-40	CB-41	CB-42	CB-43						
CB-50	CB-53	CB-56	CB-57	CB-58	CB-59				
CB-61	CB-62	CB-63	CB-64	CB-65	CB-651	CB-66	CB-67		
CB-71	CB-73	CB-74	CB-75	CB-76					
CB-707	CB-711	CB-721	CB-722	CB-734	CB-736	CB-738			
CB-82	CB-83	CB-84	CB-85	CB-87	CB-88	CB-89	CB-90	CB-91	CB-92
CB-93	CB-94								

■■■■■ – Новые, или измененные в данной версии каталога кабели.

ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ:

❖ ВЕРСИЯ 25072023

- Изменены длины кабелей CB-93, CB-94
- Дополнен чертеж разделки кабеля CB-75

❖ ВЕРСИЯ 11022016 - 18082022

- В раздел 5 (BRIO ZOO) добавлены кабели CB-93, CB-94 для FisUSBM-PU/mPU, HSM-Lt
- Для кабеля CB-75 введен обязательный порядок цветов проводов (1-Black, 2-Red, 3-Blue, 4-Yellow)
- В раздел 5 (BRIO ZOO) добавлен переходник CB-92 для подключения ФМ к внутреннему разъему USB POS-a SUNMI-T2-mini.
- Добавлен новый кабель CB-43 для подключения весов GR-15/30 к Com-порту компьютера
- Добавлены переходники CB-83, CB-87, CB-88, CB-89, CB-82, CB-84
- Увеличена длина кабеля CB-84 до 300mm
- Изменена группировка кабелей в каталоге.
- Добавлены новые кабели CB-86, CB-85, CB-77, CB-78, CB-722
- Удалены устаревшие кабели: CB-60, CB-72, CB-86, CB-77, CB-05, CB-12, CB-15, CB-16, CB-25, CB-35, CB-54, CB-69, CB-78, CB-712, CB-735, CB-737, CB-68
- Вместо кабеля CB-77 следует использовать кабель CB-53
- В раздел 5 (BRIO ZOO) добавлены кабели CB-90 и CB-91.
- Исправлена ошибка в переходнике CB-84. Разъем DB9-F заменен на DB9-M и контакт 1 (RJ45) теперь подключен к контакту 6 (DB9).
- Удалены устаревшие кабели: CB-60, CB-72, CB-86, CB-77, CB-05, CB-12, CB-15, CB-16, CB-25, CB-35, CB-54, CB-69, CB-78, CB-712, CB-735, CB-737, CB-68
- Сокращена номенклатура кабелей: CB23 = CB70 → CB62, CB-25 → CB-66.



- Порядок нумерации контактов в разъемах RJ-ппPttтC изменен (зеркально) на общепринятый.
- Изображение разъемов RJ-ппPttтC на электрических схемах изменено на более наглядное.

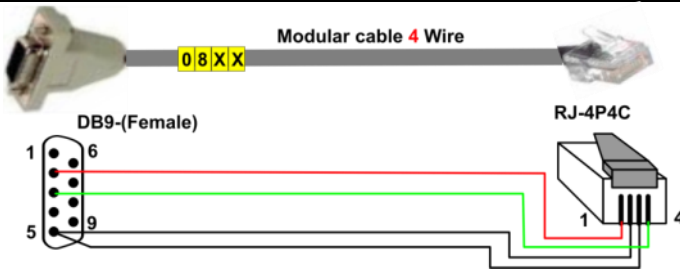
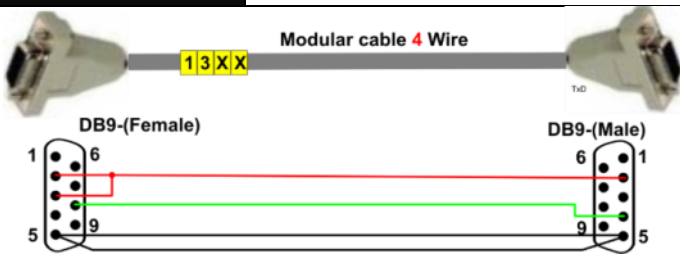
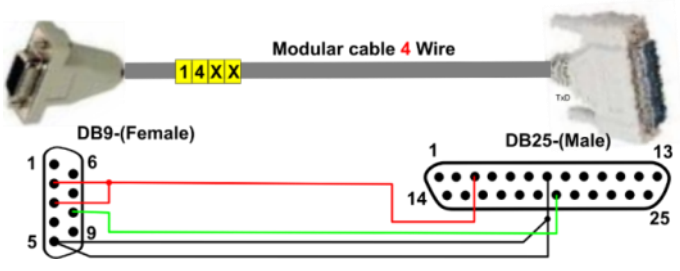
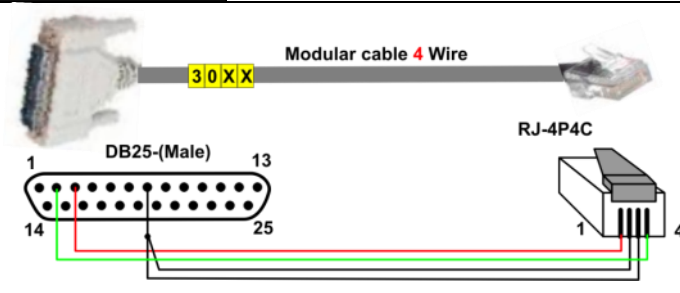

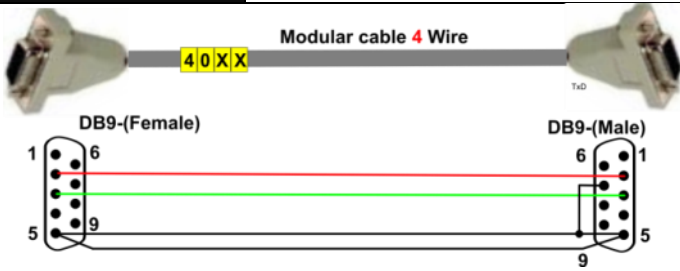

ВНИМАНИЕ!!! Фактическая распайка кабелей не меняется, кабели остались теми же. Просто теперь номера контактов надо отсчитывать с другой стороны так, как это показано на новых изображениях. В старых схемах (Где изображения разъемов старые) это следует учитывать.

Оглавление

1. КАБЕЛИ: УСТРОЙСТВО-УСТРОЙСТВО	4
CB-08XX	4
CB-13XX	4
CB-14XX	4
CB-30XX	4
CB-40XX	4
CB-41XX	5
CB-42XX	5
CB-43XX	5
CB-50XX	5
CB-53XX	5
CB-62	6
CB-63XX	6
CB-64XX	6
CB-66	6
CB-67XX	6
CB-76XX	6
2. УСТРОЙСТВО – РОЗЕТКА. УСТАРЕВШАЯ ПРОВОДКА BRIO	7
CB-07XX	7
CB-11XX	7
CB-21XX	7
CB-34XX	7
CB-36XX	7
3. УСТРОЙСТВО-РОЗЕТКА. ПРОВОДКА 5-Й КАТЕГОРИИ	8
CB-707	8
CB-711	8
CB-721	8
CB-722	8
CB-734	8
CB-736	9
CB-738	9
4. ПЕРЕХОДНИКИ	9
CB-24	9
CB-241	9
5. КАБЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ (BRIO-ZOO)	10
CB-61	10
CB-71XX	10
CB-73XX	10
CB-74	10
CB-75	10
CB-82	10
CB-85	11
CB-90	11
CB-91	11
6. КАБЕЛИ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ ORDERMAN	12

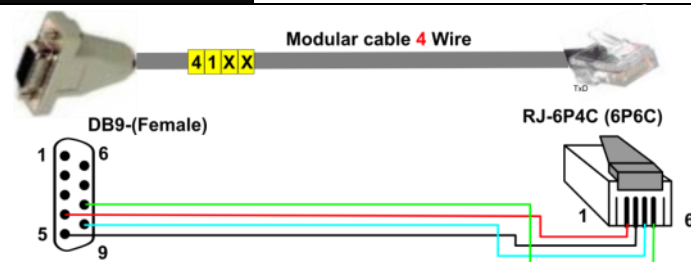
CB-56	12
CB-57	12
CB-58	12
CB-59	12
7. КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ FisUSBM-PU/MU/mPU	13
CB-65	13
CB-651	13
CB-88	13
CB-89	13
CB-92	13
CB-93	14
CB-94	14
8. КАБЕЛИ ДЛЯ POS-ов ORDERMAN COLUMBUS	15
CB-83	15
CB-84	15
CB-87	15
10. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАБЕЛЕЙ	16
10.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ORDERMAN TERMINAL	16
10.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ (RS-232)	16
10.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУХОННЫХ ПРИНТЕРОВ (RS-232)	17
10.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРОВ К КОМПЬЮТЕРУ, ИЛИ POS-у (RS-232).....	17
10.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ	17

1. КАБЕЛИ: УСТРОЙСТВО-УСТРОЙСТВО


CB-08XX	Длина – 1,5 м.	 Для соединения порта компьютера Com (DB-9F) с устройствами производства BRIO (RJ-4P4C), по интерфейсу RS-232. 
CB-13XX	Длина – 1,5 м.	 Для соединения порта компьютера Com (DB-9F) с принтером (DB-9M), используемым в системах ShoppingG как “кухонный”, по интерфейсу RS-232 
CB-14XX	Длина – 1,5 м.	 Для соединения порта компьютера Com (DB-9F) с принтером (DB-25M), используемым в системах ShoppingG как “кухонный”, по интерфейсу RS-232 
CB-30XX	Длина – 1,5 м.	 Для соединения комплекса штриховой маркировки Touch-Label-II с принтером этикеток (DB-25M) 
CB-40XX	Длина – 1,5 м.	 Для соединения порта компьютера Com (DB-9F), с электронными весами CAS-AP (DB-9M), по интерфейсу RS-232 

CB-41XX

Длина – 1,5 m.

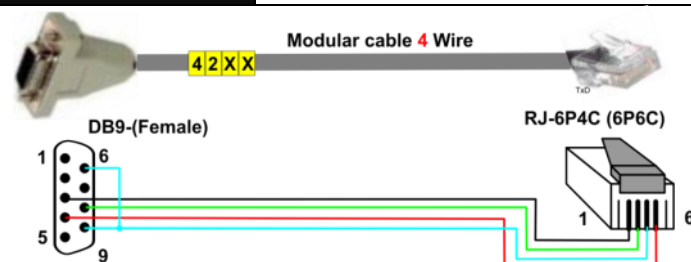


- Для соединения весов **CAS-AP** (С модулем BRIO VES-CAS DB-9F), по интерфейсу **BRIO SCALE** с оборудованием производства BRIO (**RJ-6P4C**)




CB-42XX

Длина – 1,5 m.

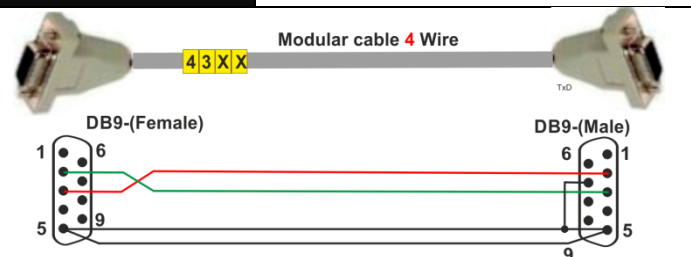


- Для соединения весов **CAS-AP** (С модулем BRIO VES-CAS DB-9F), по интерфейсу **BRIO SCALE** с оборудованием производства BRIO (**RJ-6P4C**) с подачей питания **от весов**.



CB-43XX

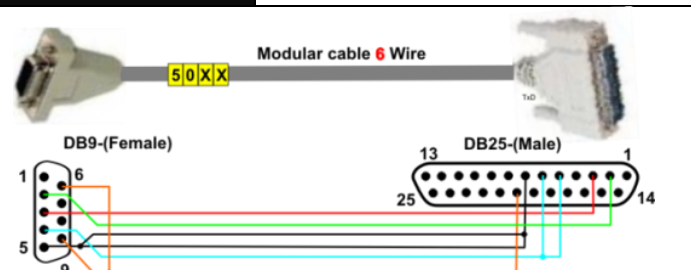
Длина – 1,5 m.




- Для соединения порта компьютера **Com (DB-9F)**, с электронными весами **GR-15/30 (DB-9M)**, по интерфейсу **RS-232**

CB-50XX

Длина – 1,5 m.

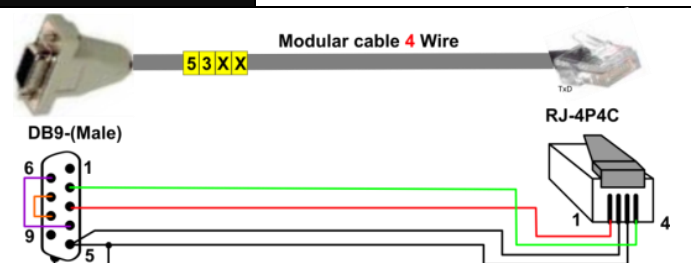


- Для соединения порта компьютера **Com (DB-9F)** с принтером (**DB-25M**), используемым в составе **POS-а**, по интерфейсу **RS-232**



CB-53XX

Длина – 1,5 m.

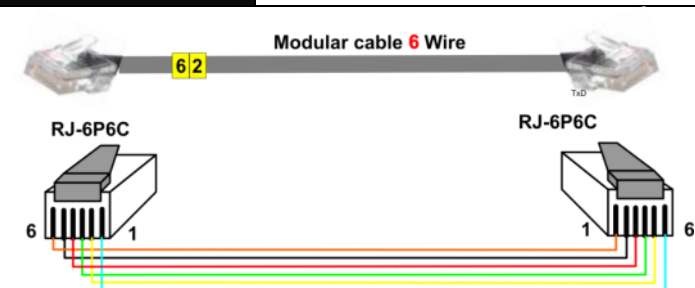


- Для соединения устройств производства BRIO (**RJ-4P4C**), с модемом (**DB-9M**), по интерфейсу **RS232**
- Кабель для соединения комплекса штриховой маркировки **Touch-Label-II** с принтером этикеток (**DB-9M**)



CB-62

Кросс-Кабель RJ6P6C-RJ6P6C. Длина – 0.5 м.



- Подключение устройств **ORDERMAN Router**, или **RF-basis** по интерфейсу **RS-485** для розеток **RJ-6P6C**
- Для соединения модуля управления денежным ящиком **BOX-FM32E** с интерфейсом **CD POS-a**.

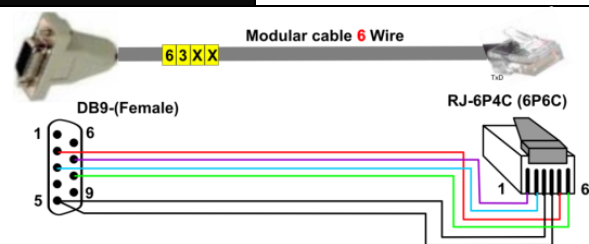


- Для соединения двух устройств, производства **BRIO**, между собой по интерфейсу **PS/2**

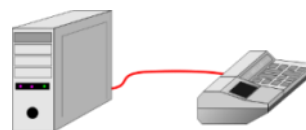


CB-63XX

Длина – 1,5 м.

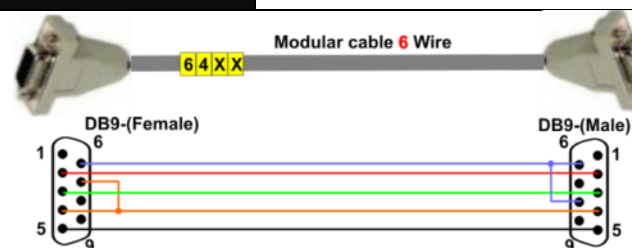


- Для подключения устройства **BRIO Oil Terminal (RJ-6P6C)** к порту компьютера **Com (DB-9M)** по интерфейсу **RS232**




CB-64XX

Длина – 1,5 м.

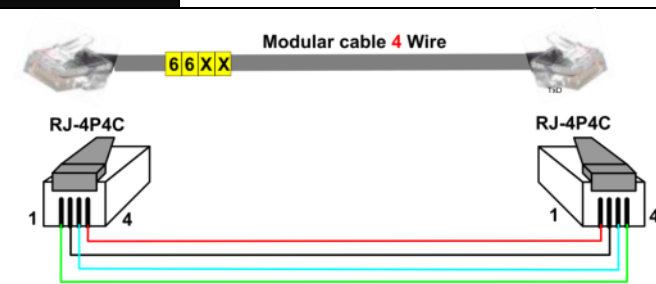


- Кабель для соединения последовательного порта компьютера **Com (DB-9F)** с принтером (**DB-9M**), используемым в составе **POS-a**, по интерфейсу **RS-232**



CB-66

Кросс кабель RS232(RJ-4P4c)-RS232(RJ-4P4c) . Длина – 1,5 м.

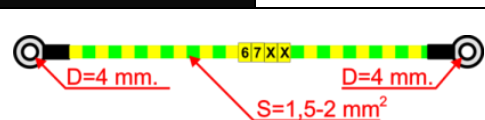


- Для соединения контроллера **BRIO-BJController** с силовым модулем **BRIO-BJPower**,
- Для соединения между собой устройств, производства **BRIO**, имеющих интерфейс **RS232 (RJ-4P4C)**.




CB-67XX

Где XX – длина в метрах.

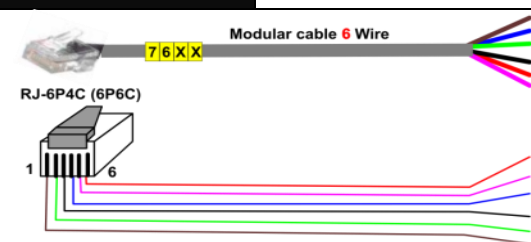


- Кабель для соединения корпусов различных устройств с помощью винтового соединения.




CB-76XX

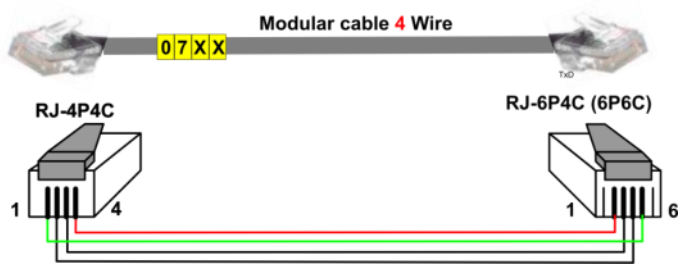

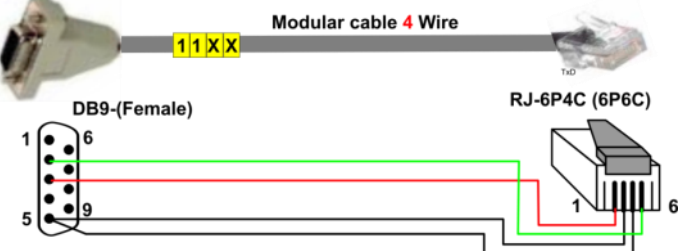

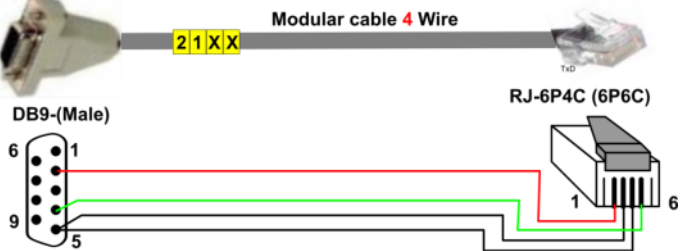

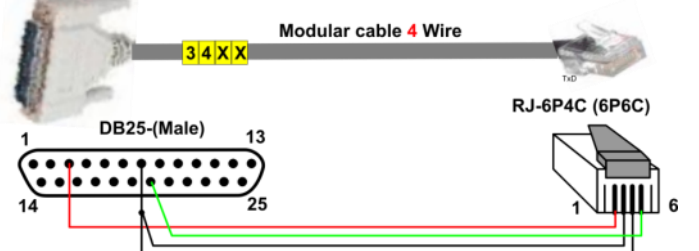

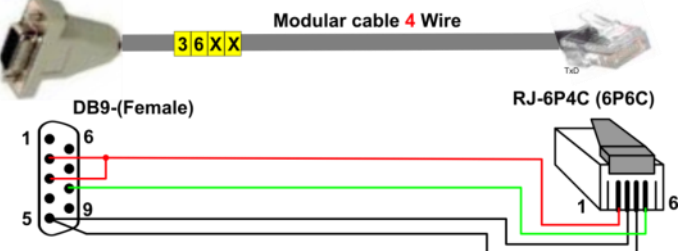

Длина – 1,5 м.



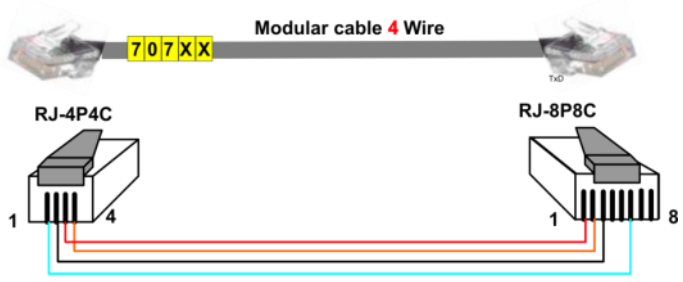

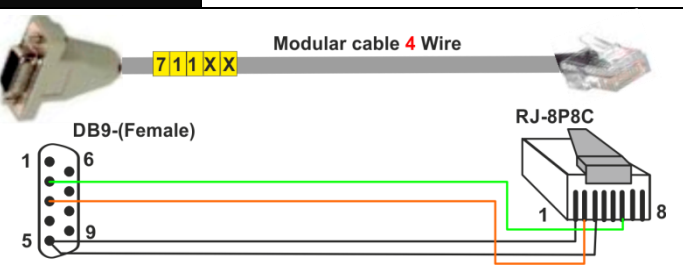
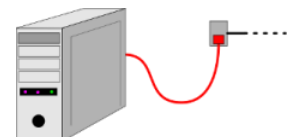
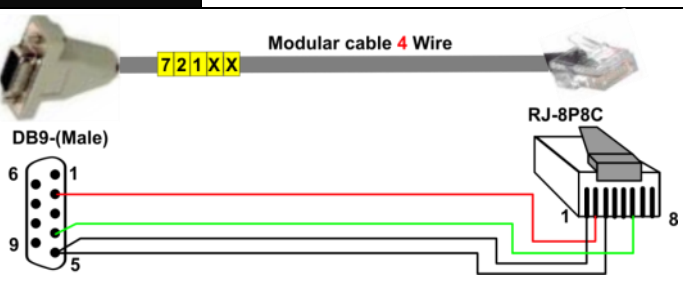

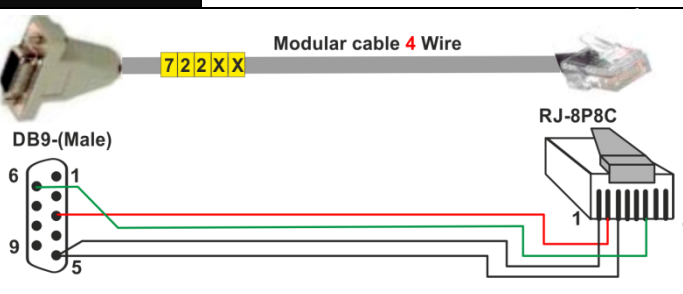

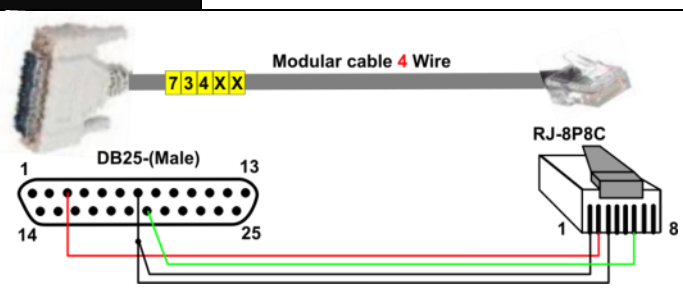

- Для комплектации драйверов **BRIO OilContr-108**, использующих разъем **RJ-6P6C**.



2. УСТРОЙСТВО – РОЗЕТКА. УСТАРЕВШАЯ ПРОВОДКА BRIO

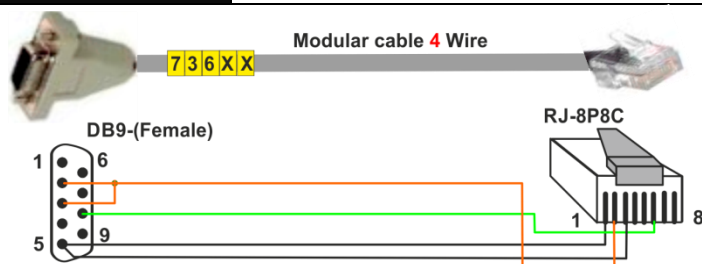
CB-07XX	Длина – 1,5 м.		Кабель для подключения устройств BRIO с интерфейсом RS232 (RJ-4P4C), с настенной розеткой (RJ-6P6C), при удаленном подключении. 
CB-11XX	Длина – 1,5 м.		Кабель для подключения порта компьютера Com (DB-9F), с настенной розеткой (RJ-6P6C), при удаленном подключении. 
CB-21XX	Длина – 1,5 м.		Кабель для подключения интерфейса RS232 (DB-9M) принтера, используемого в системах ShoppingG как "кухонный", с настенной розеткой (RJ-6P6C), при удаленном подключении. 
CB-34XX	Длина – 1,5 м.		Кабель для подключения интерфейса RS232 (DB-25M) принтера, используемого в системах ShoppingG как "кухонный", с настенной розеткой (RJ-6P6C), при удаленном подключении. 
CB-36XX	Длина – 1,5 м.		Кабель для подключения порта компьютера Com (DB-9F), с настенной розеткой (RJ-6P6C), при удаленном подключении принтера, используемого в системах ShoppingG- как "кухонный", 

3. УСТРОЙСТВО-РОЗЕТКА. ПРОВОДКА 5-Й КАТЕГОРИИ

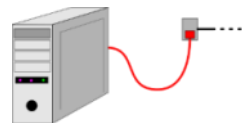
CB-707	Длина – 1,5 м.
 Modular cable 4 Wire RJ-4P4C RJ-8P8C	Для подключения по интерфейсу RS-232 (RJ-4P4C), устройств производства BRIO, к настенной розетке (RJ-8P8C) 
CB-711	Длина – 1,5 м.
 Modular cable 4 Wire DB9-(Female) RJ-8P8C	Для подключения по интерфейсу RS-232 (DB-9M), удаленных устройств к настенной розетке (RJ-8P8C) 
CB-721	Длина – 1,5 м.
 Modular cable 4 Wire DB9-(Male) RJ-8P8C	Для подключения принтера RS-232 (DB-9F), используемого в системе ShoppinG как "кухонный", к настенной розетке RJ-8P8C при удаленном подключении. 
CB-722	Длина – 1,5 м.
 Modular cable 4 Wire DB9-(Male) RJ-8P8C	Для подключения принтера (PRP-250) RS-232 (DB-9F), используемого в системе ShoppinG как "кухонный", к настенной розетке RJ-8P8C при удаленном подключении. 
CB-734	Длина – 1,5 м.
 Modular cable 4 Wire DB25-(Male) RJ-8P8C	Для подключения принтера RS-232 (DB-25F), используемого в системе ShoppinG как "кухонный", к настенной розетке RJ-8P8C при удаленном подключении. 

CB-736

Длина – 1,5 м.

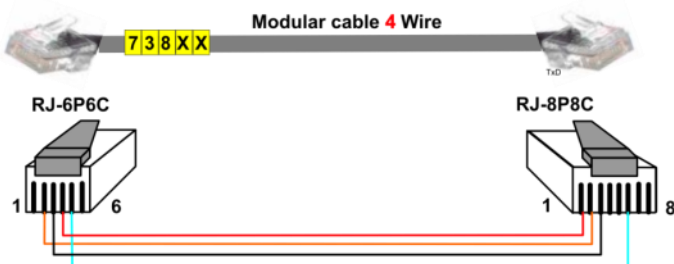


- Для подключения по интерфейсу **RS-232 (DB-9M)**, компьютера к настенной розетке (**RJ-8P8C**), при удаленном подключении принтера, используемого в системах ShoppingG-как "кухонный".

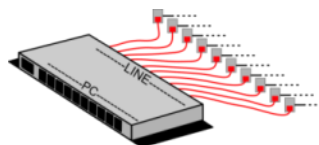


CB-738

Длина - 1,5м.



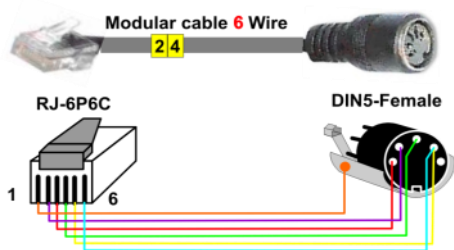
- Для подключения выходов драйверов (**RJ-6P6C**) блока гальванической развязки **BRIO-Opto48Com** к настенным розеткам.




4. ПЕРЕХОДНИКИ

CB-24

Переходник TJ-4P4C - PS/2 (DIN-5). Длина – 0.1 м.

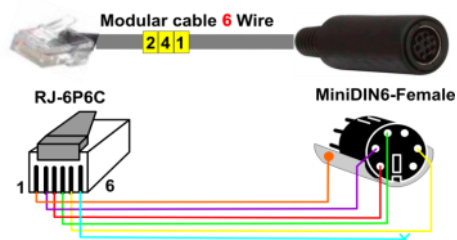


- Переходник для подключения устройств имеющих интерфейс **PS/2 (DIN-5)** к устройствам, производства BRIO.




CB-241

Переходник TJ-4P4C - PS/2 (MiniDIN-6). Длина – 0.1 м.

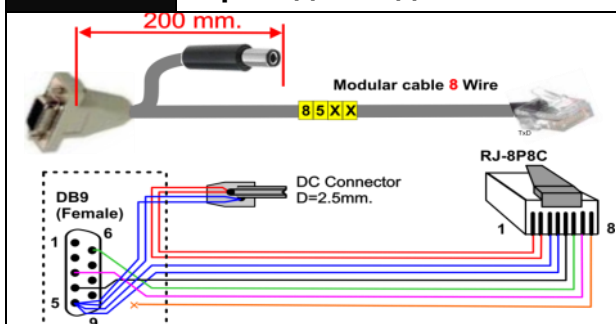


- Переходник для подключения устройств имеющих интерфейс **PS/2 (MiniDIN-6)** к устройствам, производства BRIO.



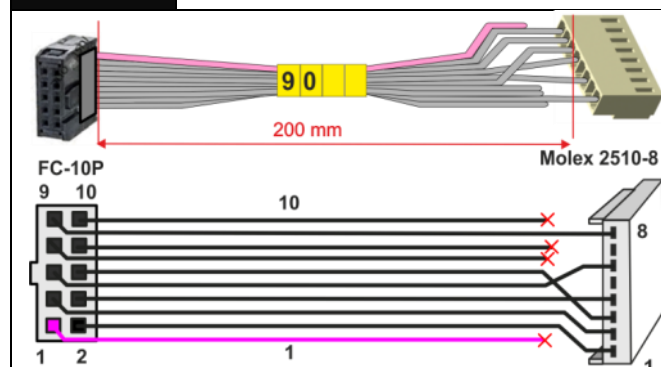
5. КАБЕЛИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ (BRIO-ZOO)

CB-61	TouchMem-Door (Molex 2510-3) - RS-232 (DB-9M). Длина – 1,5 м. Для подключения устройства BRIO TouchMem-Door (Molex 2510-3) к порту компьютера Com (DB-9M) по интерфейсу RS-232
CB-71XX	Питание на BOX-FM32E Длина – 0.4 м. Для подключения Блока питания DC +12/24V к модулю управления денежным ящиком BOX-FM32E для POS-а.
CB-73XX	Контроллер TAP-2500. Длина – 1,5 м. Кабель для подключения контроллера TAP-2500 к преобразователю интерфейса BRIO RS232-RS422.
CB-74	Заглушка 124 Ohm CAN-шины, для TAP-Systems. Заглушка для согласования CAN шины, обедняющей устройства TAP-Systems.
CB-75	OilContr-108 Drivers. Длина – 1,5 м. - Кабель для комплектации драйверов BRIO OilContrDrivers, использующих разъем RJ-4P4C. - Изготавливается из кабеля CQR CAB4/WH/100/PR
CB-82	Переходник RS232. Sam4S. Длина – 0.3 м. Переходник для POS Sam4S. Подключения к COM-портам (RJ45-8P8C), кабелей со стандартными разъемами RS232 (DB9-F).

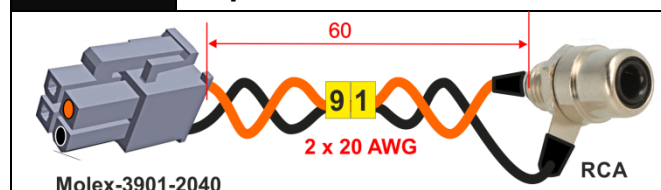
CB-85 Переходник для POS-ов FEC. Длина – 0.5 м.

- Кабель для к СОМ-порту (DB-9М), табло покупателя из состава оборудования **POS-а FEC**.
- Имеется разъем для подачи питания на табло.

ВНИМАНИЕ!!! Переходник подключается непосредственно к разъему в корпусе Табло.

CB-90 КАБЕЛЬ ДЛЯ ТАБЛО ПОКУПАТЕЛЯ PARTNER TECH Длина – 0.2 м.

- Переходник для внутреннего подключения табло покупателя непосредственно к системной плате в POS-ax Partner Tech PT-59XX.

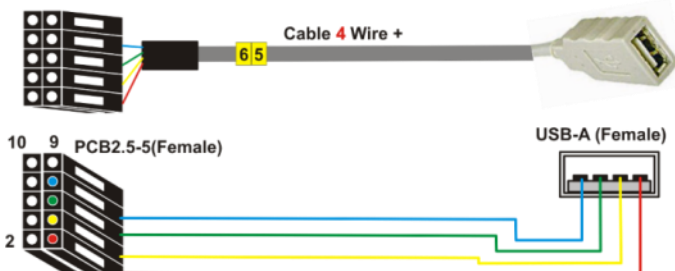

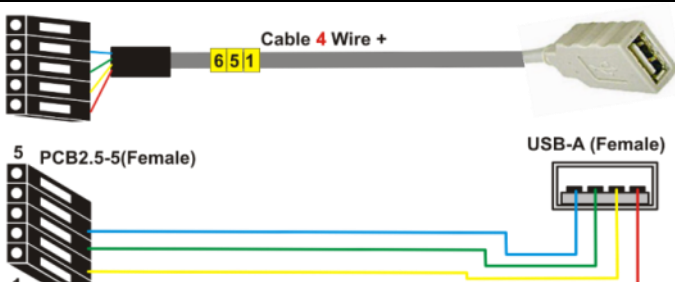

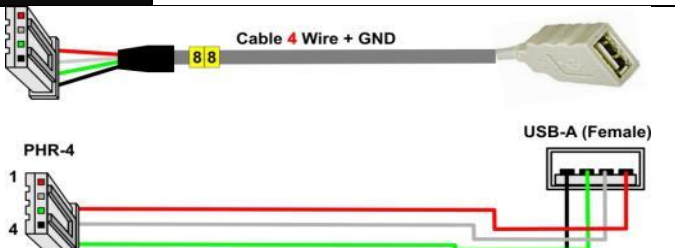
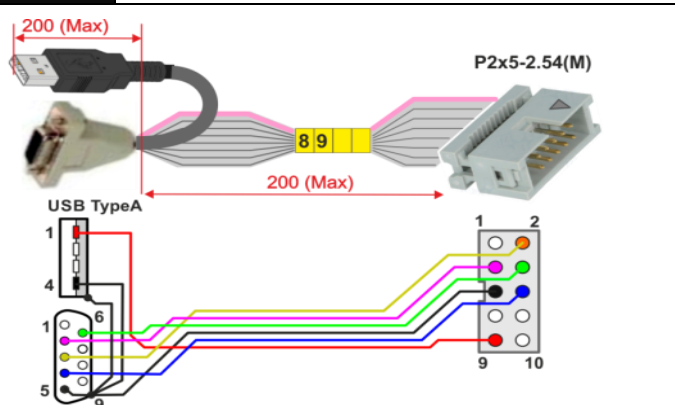
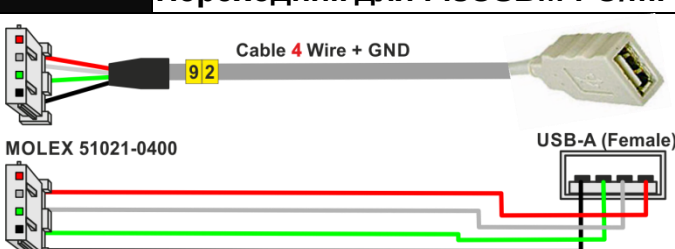
CB-91 Переходник DC +12V для POSa PL1000-I3 (PosLab Tech.) Длина – 0.06 м.

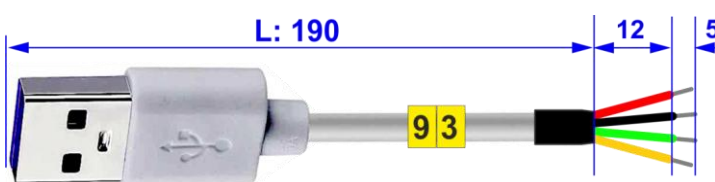
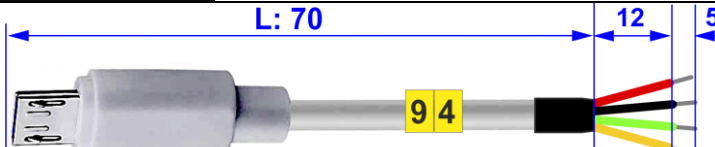
- Переходник для вывода напряжения питания DC +12V на заднюю панель корпуса.

6. КАБЕЛИ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ ORDERMAN

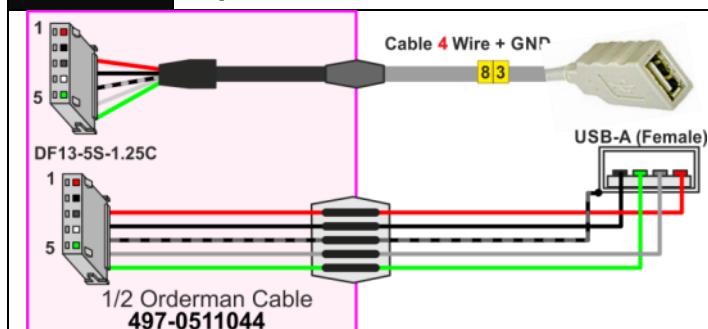
CB-56	Длина – 1,5 м.	
Modular cable 4 Wire DB9-(Female) RJ-6P4C (6P6C)	Для подключения ORDERMAN Router (RJ-6P6C), или RF-Basis (RJ-6P6C), к компьютеру по интерфейсу RS-232 (DB-9F)	
CB-57	Длина – 1,5 м.	
Modular cable 6 Wire ORDERMAN RJ-6P6C RJ-6P6C	Для подключения ORDERMAN Router (RJ-6P6C), или RF-Basis (RJ-6P6C), с розеткой RJ-6P6C при удаленном подключении к компьютеру по интерфейсу RS232.	
CB-58	Заглушка 120 Ohm для RS-485 ORDERMAN.	
RJ-6P6C 120 Ohm	Согласующая линия заглушка для шины RS-485 ORDERMAN	
CB-59	Длина – 0,5 м.	
Modular cable 6 Wire RJ-6P6C RJ-8P8C	Для подключения устройств ORDERMAN Router, или RF-basis к шине RS-485 при применении розеток RJ-8P8C	

7. КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ FisUSBM-PU/MU/mPU

CB-65 Переходник для FisUSBM-PU/MU/mPU Длина – 0.2 м. 	Переходник для подключения фискальных модулей с интерфейсом USB к однорядным/двухрядным разъемам USB (Шаг - 2,5mm) на системных платах. 
CB-651 Переходник для FisUSBM-PU/MU. Длина – 0.2 м. 	Переходник для подключения фискальных модулей с интерфейсом USB к однорядным/двухрядным разъемам USB (Шаг - 2,5mm) на системных платах. 
CB-88 Переходник для FisUSBM-PU/MU. Длина – 0.2 м. 	Переходник для внутреннего подключения ФМ непосредственно к системной плате в POS-ах Partner PT-XXXX.
CB-89 Переходник для ФМ FisUSBM-PR. Длина – 0.2 м. 	- Переходник для подключения фискального модуля FisUSBM-PR (RS-232) к компьютеру. - Питание на фискальный модуль подается с порта USB.
CB-92 Переходник для FisUSBM-PU/mPU. Длина – 0.06 м. 	Переходник для подключения ФМ к внутреннему разъему USB POS-а SUNMI-T2-mini.

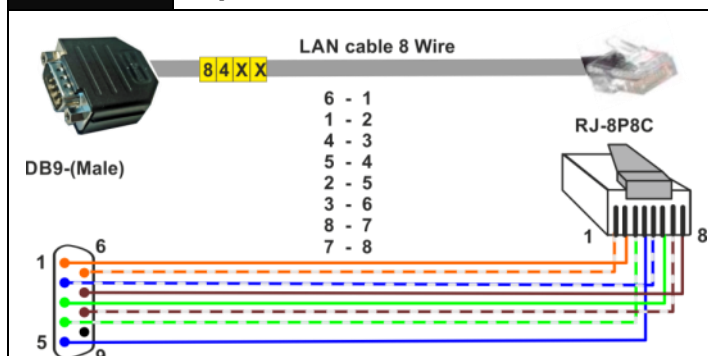
CB-93	Кабель для FisUSBM-PU/MU/mPU, HSM-Lt. Длина – 0.19 м.
	• Кабель для FisUSBM и HSM-Lt. • Изготавливается из покупного кабеля Goobay 38665 (A0-602-342)
CB-94	Кабель для FisUSBM-mPU, HSM-Lt. Длина – 0.07 м.
	• Кабель для FisUSBM и HSM-Lt. • Изготавливается из покупного кабеля Goobay 38665 (A0-602-342)

8. КАБЕЛИ ДЛЯ POS-ов ORDERMAN COLUMBUS

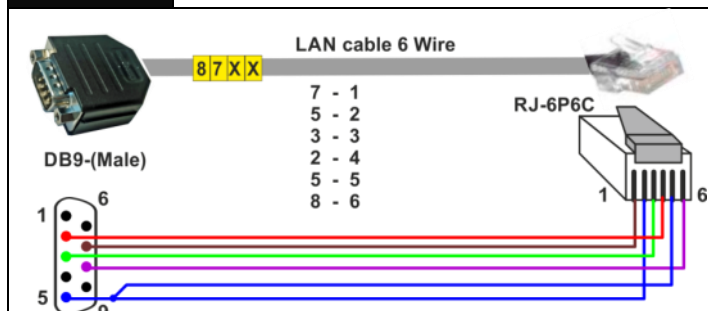
CB-83 **Переходник USB. ORDERMAN COLUMBUS-800. Длина – 0.2 м.**

- Переходник для подключения FisUSBM-XU к внутренним разъемам USB Columbus-800.

ВНИМАНИЕ!!! Для изготовления переходника, используется половина штатного кабеля Columbus-800: 497-0511-044

CB-84 **Переходник RS232. ORDERMAN COLUMBUS-300/500/700. Длина – 0.3 м.**

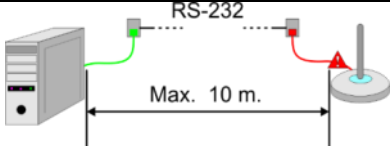
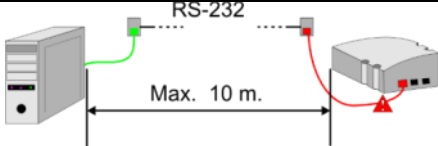
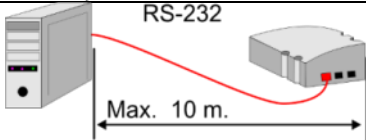
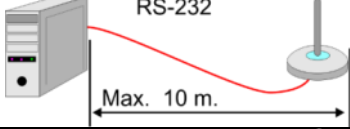
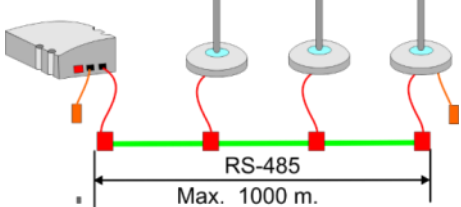
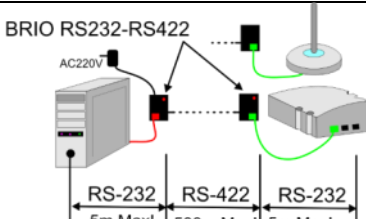
- Переходник для подключения к COM-портам (RJ-8P8C), кабелей со стандартными разъемами RS232 (DB9-F).

CB-87 **Переходник RS232. ORDERMAN COLUMBUS-800. Длина – 0.2 м.**


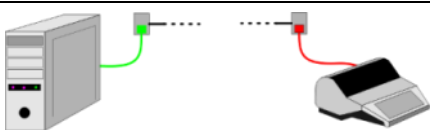



- Переходник для подключения к COM-портам (RJ-6P6C), кабелей со стандартными разъемами RS232 (DB9-F).

10. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАБЕЛЕЙ

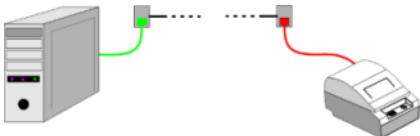
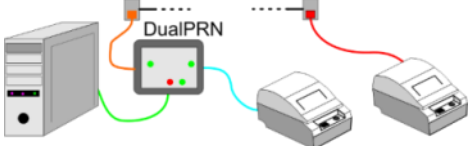
10.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ORDERMAN TERMINAL

	■ ■ ■ CB-1115 (9-Pin) или CB-1215 (25-Pin) ■ ■ ■ CB-5715
	■ ■ ■ CB-1115 (9-Pin) или CB-1215 (25-Pin) ■ ■ ■ CB-5715
	■ ■ ■ CB-56XX (9-Pin)
	■ ■ ■ CB-56XX (9-Pin)
	■ ■ ■ Кабель интерфейса RS-485, проложенный в соответствии с требованиями к проводке сети ORDERMAN. ■ ■ ■ CB-59 (Для розеток RJ-8P8C), или CB-62 (Для розеток RJ-6P6C), ■ ■ ■ Заглушки CB-58
	■ ■ ■ CB-1115 (9-Pin) или CB-1215 (25-Pin) ■ ■ ■ CB-5715


10.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАССОВЫХ АППАРАТОВ (RS-232)

	■ ■ ■ CB-08XX (9-Pin) или CB-05XX (25-Pin)
	■ ■ ■ CB-11XX (9-Pin) или CB-12XX (25-Pin) ■ ■ ■ CB-07XX
	■ ■ ■ CB-53XX (9-Pin) или CB-54XX (25-Pin)
	■ ■ ■ CB-23XX
	■ ■ ■ CB-41XX (9-Pin)
	■ ■ ■ CB-24 (DIN-5) или CB-241 (MiniDIN-6)




10.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КУХОННЫХ ПРИНТЕРОВ (RS-232)

	■■■ CB-14XX (9Pin-25Pin), CB-15XX (25Pin-9Pin), CB-16XX (25Pin-25Pin), CB-13XX (9Pin-9Pin),
	■■■ CB-35XX (25-Pin) или CB-36XX (9-Pin) ■■■ CB-21XX (9-Pin) или CB-34XX (25-Pin)
	■■■ CB-21XX (9-Pin) или CB-34XX (25-Pin) ■■■ CB-35XX (25-Pin) или CB-36XX (9-Pin) ■■■ CB-14XX (9Pin-25Pin), CB-13XX (9Pin-9Pin), ■■■ CB-36XX (9-Pin)

10.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРОВ К КОМПЬЮТЕРУ, ИЛИ POS-у (RS-232)

 (9-pin) (9/25-pin)	■■■ CB-50XX (25-Pin) ■■■ CB-64XX (9-pin)
---	--

10.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЕСОВ

	■■■ CB-30XX(25-pin) или CB-77XX(9-Pin) ■■■ CB-08XX (9-Pin) или CB-05XX (25-pin) ■■■ CB-42XX
	■■■ CB-30XX(25-pin) или CB-77XX(9-Pin) ■■■ CB-07XX ■■■ CB-42XX
	■■■ CB-40XX (9-Pin), CB-39XX (25-Pin),
	■■■ CB-11XX (9-Pin) или CB-12XX (25-Pin) ■■■ CB-48XX