



PrimePOS-300Lx

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

06.02.2023 redakcija

SATURS:

V.17012023

1 AR KO VAR APMAKSĀT DEGVIELAS UZPILDI?

2 APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI

- 2.1 KARTES IEVETOŠANA
- 2.2 PILDNES IZVĒLE
- 2.3 DEGVIELAS IZVĒLE
- 2.4 PIN-KODA IEVADĪŠANA
- 2.5 ČEKA IZDRUKA

3 APMAKSA AR BANKAS KARTI

- 3.1 KARTES IEVETOŠANA
- 3.2 PILDNES IZVĒLE
- 3.3 DEGVIELAS IZVĒLE
- 3.4 PIN-KODA IEVADĪŠANA
- 3.5 ATLAIŽU KARTES IEVETOŠANA
- 3.6 ČEKA IZDRUKA

4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

- 4.1 BANKNOŠU IEVETOŠANA
- 4.2 PILDNES IZVĒLE
- 4.3 DEGVIELAS IZVĒLE
- 4.4 ATLAIŽU KARTES IEVETOŠANA
- 4.5 ČEKA IZDRUKA
- 4.6 ATCELŠANAS ČEKA IZDRUKA
- 4.7 DEGVIELAS PIELIEŠANAS FUNKCIJA

5 NOFORMĒTĀ PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

- 5.1 AUTOMĀTISKĀ ATCELŠANA
- 5.2 PIESPIEDU ATCELŠANA



TĒMAS IZVĒLE: 1, 2, 3 ...



1 AR KO VAR APMAKSĀT UZPILDI?


- Uzpildes apmaksai var izmantot:

- Korporatīvās kartes
- Bankas kartes
- Bezkontakta bankas kartes
- Skaidru naudu



- Atlaides saņemšanai, veicot apmaksu, var izmantot:


- Atlaižu kartes

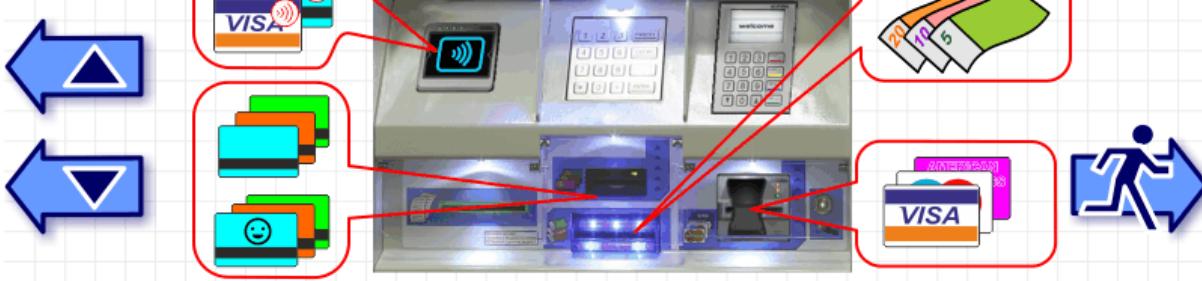

2**APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI****2.1 KORPORATĪVAS KARTES IEVIETOŠANA**

- levietojiet korporatīvo karti nolasītājā kā tas ir redzams uz attēla.

 Ja karte ir ievietota pareizi, nolasītājs ievilks to pats.

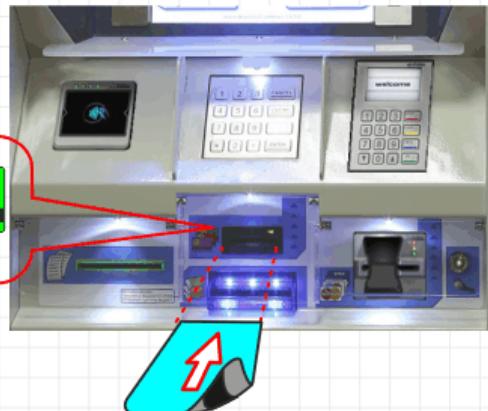


Nolasītāja gatavība tiek identificēta ar LED krāsu:

- Gatavs
- Nav gatavs
- Nolasītājā jau ir karte

**2****APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI****2.2 UZPILDES IZVĒLE**

- Izvēlaties pildni un norādiet tās numuru ar displeja sānu klaviatūras palīdzību.

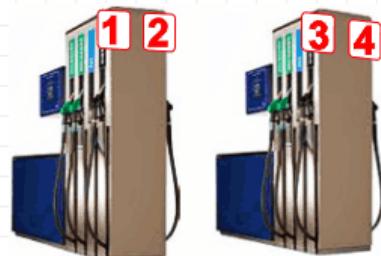**2.3 DEGVIELAS TIPA IZVĒLE**

- Izvēlaties degvielas tipu, nospiežot taustiņu ar tās nosaukumu uz displeja sānu klaviatūras.



Izvēles atcelšanai var izmantot atbilstošus taustiņus displeja sānu klaviatūrā



2 APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI

2.4 PIN-KODA IEVADĪŠANA

- levadiet korporatīvās kartes PIN-kodu, izmantojot centrālo klaviatūru.

1, 2, 3 ... ENTER



- CANCEL** - Dzēst visu ievadīto kodu.
- CLEAR** - Dzēst pēdējo ciparu.
- ENTER** - Apstiprināt koda ievadīšanu.

- Ja ievadītais PIN-kods ir pareizs, tad uz displeja parādīsies aicinājums iepildīt degvielu, bet nolasītājs atdos karti.



- Paņemiet karti. Var uzpildīt degvielu.




2 APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI

2.5 ČEKA IZDRUKA

- Beidzot uzpildi, nolieciet uzpildes pistoli pildnē un vēlreiz ievietojiet korporatīvo karti nolasītājā.

(Vai nospiediet sānu tastatūras taustiņu [Čeks] un izvelieties uzpildes vietas numuru)

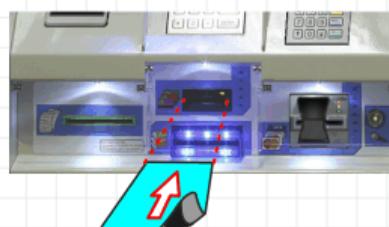

- Automāts izdrukās čeku, un nolasītājs atgriežis karti. Paņemiet čeku un karti.



3 APMAKSA AR BANKAS KARTI

3.1 BANKAS KARTES IEVIETOŠANA

- Ievietojiet bankas karti nolasītājā kā tas ir redzams attēlā.
- Lai izmantotu **bezkontakta** bankas karti nos piediet sānu tastatūras taustiņu [Bezkontakta karte]



3.2 PILDNES IZVĒLE

- Izvēlaties pildni un norādiet tās numuru ar displeja sānu klaviatūras palīdzību.



3.3 DEGVIELAS TIPIA IZVĒLE

- Izvēlaties degvielas tipu, nosiežot taustiņu ar tās nosaukumu uz displeja sānu klaviatūras



3 APMAKSA AR BANKAS KARTI

3.4 NAUDAS SUMMAS DEGVIELAS APMAKSAI IEVADĪŠANA

- Izvēlaties nepieciešamo summu ar vajadzīgo taustiņu sānu klaviatūrā vai ievadiet savu summu centrā klaviatūrā
- Izvēles atcelšanai izmantojet atbilstošu taustiņu displeja sānu klaviatūrā.



3.5 DEGVIELAS APMAKSAS PABEIGŠANA

- Ja maksājat ar bankas karti, ievadiet savu PIN ar termināla tastatūru.
- **UZMANĪBU!!!** Parastajai bankas kartei jāpaliek terminālā līdz uzaicinājumam uzpildīt degvielu
- Ja izvēlējāties maksāt ar **bezkontakta** karti, uzrādiet to bezkontakta karšu lasītājam un sekojiet norādījumiem bankas termināla displejā
- Ja viss ir izdarīts pareizi, displejā parādīsies aicinājums ievadīt atlaižu karti.



- Ja izvēlējāties maksāt ar **bezkontakta** karti, uzrādiet to bezkontakta karšu lasītājam un sekojiet norādījumiem bankas termināla displejā



- Ja viss ir izdarīts pareizi, displejā parādīsies aicinājums ievadīt atlaižu karti.




3 APMAKSA AR BANKAS KARTI

3.6 ATLAIŽU KARTES IEVIETOŠANA


- levietojiet atlaižu karti nolasītājā kā tas ir redzams attēlā

 Ja karte ir ievietota pareizi, nolasītājs ievilks to pats.

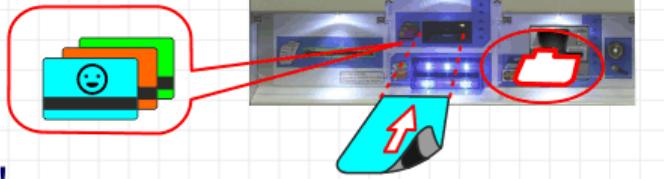

 Bankas kartei ir jāpaliek bankas termināla nolasītājā!

- Displejā būs redzams jūsu atlaides lielums un aicinājums uzpildīt degvielu
- Paņemiet savas kartes. Varat uzpildīt degvielu

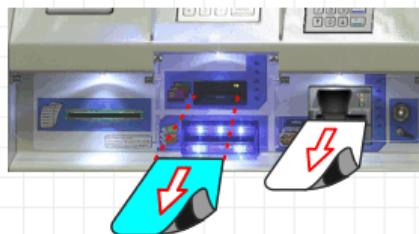

3 APMAKSA AR BANKAS KARTI

3.7 ČEKA IZDRUKA


- Beidzot uzpildi, nolieciet uzpildes pistoli pildnē un vēlreiz ievietojiet bankas karti nolasītājā. (Vai nospiediet sānu tastatūras taustiņu [Čeks] un izvelieties uzpildes vietas numuru).



- Ja maksājat ar **bezkontakta karti**, nospiediet sānu tastatūras taustiņu [Čeks] un izvelieties uzpildes vietas numuru




- Automāts izdrukās čeku.
Paņemiet čeku un karti

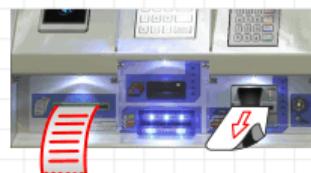

4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.1 BANKNOŠU IEVADĪŠANA

- Sāciet ievadīt banknotes banknošu pieņēmējā kā tas ir redzams uz attēla.
- Banknotes ir jāievada viena pēc otras. Pēc katras banknotes ievadišanas displejā parādīsies tās nomināls un kopējā summa.
- Saburzītas, netīras un bojātas banknotes automāts var nepieņemt!**
- Pēc pēdējās banknotes ievadišanas ir jānospiež pogu [Turpināt] displeja sānu klaviatūrā



4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.2 PILDNES IZVĒLE

- Izvēlaties pildni un norādiet tās numuru ar displeja sānu klaviatūras palīdzību



4.3 DEGVIELAS TIPA IZVĒLE

- Izvēlaties degvielas tipu, nospiežot taustiņu ar tās nosaukumu displeja sānu klaviatūrā



Izvēles atcelšanai var izmantot atbilstošus taustiņus displeja sānu klaviatūrā.




4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.4 ATLAIŽU KARTES IEVADĪŠANA

- levietojiet atlaižu karti nolasītājā kā tas ir redzams uz attēlā.


 Ja karte ir ievietota pareizi, nolasītājs ievilks to pats.

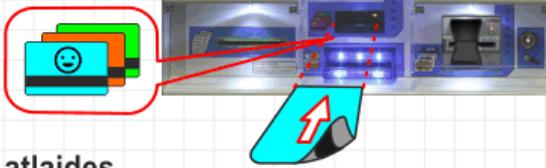

- Displejā tiks atspoguļots piemērotās atlaides lielums. Ja piekrītat atlaidei, nos piediet pogu [Turpināt].

4.5 ČEKA IZDRUKA

- Ja viss ir kārtībā, automāts izdrukās čeku un atgriezīs karti.
- Pāņemiet karti un čeku. Varat iepildīt degvielu.

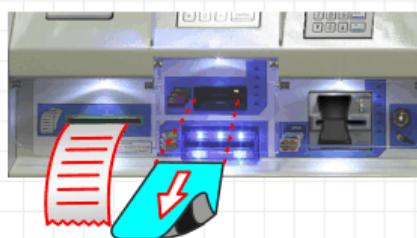

4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.6 ATCELŠANAS ČEKA IZDRUKA

- Ja nebija iespējams pilnībā savākt apmaksāto degvielu (tvertnē nebija pietiekami daudz vietas, bija saplīsusī pildne utt.), tad, lai atgrieztu naudu, jāizdrukā Atcelšanas čeks

 Automāts **nevar atgriezt saņemto maksājamu skaidrā naudā**



- Novietojiet uzpildes pistoli pildnē, dodieties uz automātu un sānu displeja tastatūrā nos piediet taustiņu [Atgriešana]
- ievadiet ID kodu no čeka, ko saņemāt pirms došanās uzpildīt degvielu



 1, 2, 3 ... ENTER



- Automāts izdrukās Atcelšanas čeku par neizmantoto naudas summu
- Izmantojiet Degvielas pieliešanas funkciju (4.7) vai sazinieties ar degvielas uzpildes stacijas administrāciju, uzrādot Atcelšanas čeku



4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.7 DEGVIELAS PIELIEŠANAS FUNKCIJA

- Lai izmantotu Degvielas Pieliešanas Funkciju, nospiediet sāna klaviatūras displeja pogu [Atgriešana].



- Ievadiet Atcelšanas Čeka ID-kodu.



1, 2, 3 ... ENTER



- Displejā tiks atspoguļota neizmantotā naudas summa, par kuru iespējams pieliet degvielu un divas pogas: [Atcelt] un [Turpināt].
- Jums ir iespēja turpināt degvielas uzpildi, kā tas ir aprakstīts 4.2 - 4.7 sadaļās, vai atcelt Pieliešanas Funkciju.



5 NOFORMĒTĀ PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

5.1 VĒL NEUZSĀKTĀS UZPILDES AUTOMĀTISKĀ ATCELŠANA

- Ja pasūtījums degvielai tika noformēts, bet uzpilde netiek īstenota (uzpildes pistole netika noņemta no pildnes), tad pēc **5 minūtēm** pasūtījums tiks automātiski anulēts.



5.2 VĒL NEUZĀKTĀS UZPILDES PIESPIEDU ATCELŠANA

(Nav izmantojama gāzes uzpildes stacijām!)

- Ja pasūtījums degvielai tika noformēts, bet uzpilde netiek īstenota, tad to var atcelt šādi:
 - Noņemt uzpildes pistoli
 - Sagaidīt pildnes sūkņa ieslēgšanos (Tas ir dzirdams!)
 - Ievietot pistoli pildnē. Pasūtījums tiks anulēts.



- Ja apmaksa tika veikta skaidrā naudā, tad jāizdrukā Atcelšanas Čeku.