

PrimePOS-300Lx

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

26.01.2018 redakcija

SATURS:**1 AR KO VAR APMAKSĀT DEGVIELAS UZPILDI?****2 APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI**

2.1 KARTES IEVADĪŠANA 2.2 PILDNES IZVĒLE 2.3 DEGVIELAS IZVĒLE
2.4 PIN-KODA IEVADĪŠANA 2.5 ČEKA IZDRUKA

3 APMAKSA AR BANKAS KARTI


3.1 KARTES IEVIETOŠANA 3.2 PILDNES IZVĒLE 3.3 DEGVIELAS IZVĒLE
3.4 PIN-KODA IEVADĪŠANA 3.5 ATLAIŽU KARTES IEVIETOŠANA
3.6 ČEKA IZDRUKA

4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.1 BANKNOŠU IEVIETOŠANA 4.2 PILDNES IZVĒLE 4.3 DEGVIELAS IZVĒLE
4.4 ATLAIŽU KARTES IEVIETOŠANA 4.5 ČEKA IZDRUKA
4.6 ATCELŠANAS ČEKA IZDRUKA 4.7 DEGVIELAS PIELIEŠANAS FUNKCIJA

5 NOFORMĒTĀ PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

5.1 AUTOMĀTISKĀ ATCELŠANA 5.2 PIESPIEDU ATCELŠANA

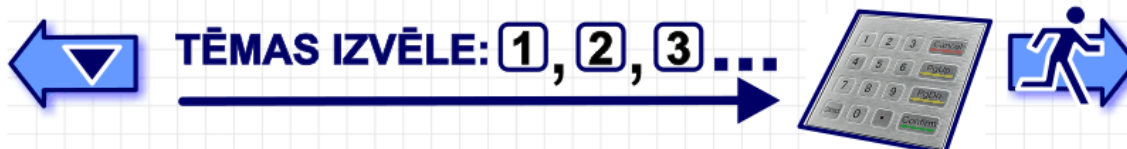**1 AR KO VAR APMAKSĀT UZPILDI?**

- Uzpildes apmaksai var izmantot:

- Korporatīvās kartes



- Bankas kartes



- Skaidru naudu



- Atlaides saņemšanai, veicot apmaksu, var izmantot:

- Atlaižu kartes



2 APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI

2.1 KORPORATĪVAS KARTES IEVADĪŠANA

- Ievietojiet korporatīvo karti nolasītājā tā, kā tas ir redzams uz attēla.

Ja karte ir ievietota pareizi, nolasītājs ievilks to pats.

Nolasītāja gatavība tiek identificēta ar LED krāsu:

- - Gatavs
- - Nav gatavs
- - Nolasītājā jau ir karte



2 APMAKSA AR KORPORATĪVO KARTI

2.2 UZPILDES IZVĒLE

- Izvēlaties pildni un norādiet tās numuru ar displeja sānu klaviatūras palīdzību.



2.3 DEGVIELAS TIPA IZVĒLE

- Izvēlaties degvielas tipu, nospiežot taustiņu ar tās nosaukumu uz displeja sānu klaviatūras.



Izvēles atcelšanai var izmantot atbilstošus taustiņus uz displeja sānu klaviatūras.



2 APMaksa ar korporatīvo karti

2.4 PIN-KODA IEVADĪŠANA

- Ievadiet korporatīvās kartes PIN-kodu, izmantojot speciālo klaviatūru.

1, 2, 3... **ENTER**

CANCEL - Dzēst visu ievadīto kodu.

CLEAR - Dzēst pēdējo ciparu.

ENTER - Apstiprināt koda ievadīšanu.

- Ja ievadītais PIN-kods ir pareizs, tad uz displeja parādīsies aicinājums iepildīt degvielu, bet nolasītājs izdos karti.
- Paņemiet Jūsu karti. Varat iepildīt degvielu.



2 APMaksa ar korporatīvo karti

2.5 ČEKA IZDRUKA

- Beidzot uzpildi, nolieciet uzpildes pistoli pildnē un vēlreiz ievietojiet korporatīvo karti nolasītājā.



- Automāts izdrukās čeku, un nolasītājs atgriezīs karti. Paņemiet čeku un karti.



3 APMaksa ar bankas karti


3.1 Bankas kartes ievietošana

- Ievietojiet bankas karti nolasītājā tā, kā tas ir redzams attēlā.



3.2 Uzpildes izvēle


- Izvēlaties pildni un norādiet tās numuru ar displeja sānu klaviatūras palīdzību.

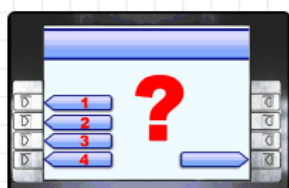

3 APMaksa ar bankas karti

3.3 Degvielas tipa izvēle

- Izvēlaties degvielas tipu, nospiežot taustiņu ar tās nosaukumu uz displeja sānu klaviatūras.

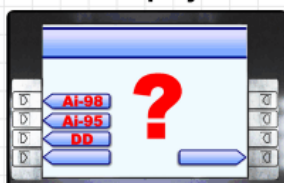

Izvēles atcelšanai var izmantot atbilstošus taustiņus uz displeja sānu klaviatūras.

3.4 PIN-koda ievadīšana

- Ievadiet bankas kartes PIN-kodu, izmantojot bankas termināla klaviatūru.



1, 2, 3... ENTER

- Ja ievadītais PIN-kods ir pareizs, tad uz displeja parādīsies aicinājums ievietot atlaižu karti.



3 APMaksa ar bankas karti

3.5 ATlaižu kartes ievietošana

- Ievietojiet atlaižu karti nolasītājā tā, kā tas ir redzams attēlā.

Ja karte ir ievietota pareizi, nolasītājs ievilks to pats.

Bankas kartei ir jāpaliek bankas termināla nolasītājā!



- Uz displeja būs redzama Jums piemērotā atlaide un aicinājums iepildīt degvielu.
- Paņemiet Jūsu kartes. Var iepildīt degvielu.



3 APMaksa ar bankas karti

3.6 ČEKA IZDRUKA

- Beidzot uzpildi, nolieciet uzpildes pistoli pildnē un vēlreiz ievietojiet bankas karti nolasītājā.



- Automāts izdrukās čeku. Paņemiet čeku un karti.



4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.1 BANKNOŠU IEVADĪŠANA

- Sāciet ievadīt banknotes banknošu pieņemējā tā, kā tas ir redzams uz attēla.
- Banknotes ir jāievada viena pēc otras. Pēc katras banknotes ievadīšanas uz displeja parādīsies tās nomināls un kopējā summa.

Saburzītas, netīras un bojātas banknotes automāts var nepieņemt!

- Pēc pēdējās banknotes ievadīšanas ir jānospiež pogu [Turpināt] uz displeja sānu klaviatūras.



4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.2 UZPILDES IZVĒLE

- Izvēlaties pildni un norādiet tās numuru ar displeja sānu klaviatūras palīdzību.



4.3 DEGVIELAS TIPA IZVĒLE

- Izvēlaties degvielas tipu, nospiežot taustiņu ar tās nosaukumu uz displeja sānu klaviatūras.



Izvēles atcelšanai var izmantot atbilstošus taustiņus uz displeja sānu klaviatūras.

4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.4 ATLAIŽU KARTES IEVADĪŠANA

- Ievietojiet atlaižu karti nolasītājā tā, kā tas ir redzams uz attēla..

Ja karte ir ievietota pareizi, nolasītājs ievilks to pats.



- Uz displeja tiks atspoguļots Jums piemērotās atlaides lielums. Ja Jūs piekrītat atlaidei, nospiediet pogu [Turpināt].

4.5 ČEKA IZDRUKA

- Ja viss ir kārtībā, automāts izdrukās čeku un atgriezīs karti.
- Paņemiet Jūsu karti un čeku. Varat doties iepildīt degvielu.



4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.6 ATCELŠANAS ČEKA IZDRUKA

- Ja neizdevās pilnībā saņemt apmaksāto degvielu (bākā nepietika vietas, salūzusi pildne utt.), tad naudas atmaksai ir nepieciešams izdrukāt Atcelšanas Čeku.

Automāts nevar atgriezt apmaksai pieņemto skaidro naudu.



- Ievietojiet uzpildes pistoli pildnē, pieejiet pie automāta un uz displeja sānu klaviatūras nospiediet pogu [Atgriešana]
- Ievadiet ID-kodu no čeka, kuru Jūs saņēmāt pirms uzpildes veikšanas.



1, 2, 3... ENTER




- Automāts izdrukās Atcelšanas Čeku uz neizmantoto naudas summu.
- Izmantojiet Degvielas Pieliešanas funkciju (4.7) vai griežaties pie uzpildes stacijas administrācijas, uzrādot Atcelšanas Čeku.



4 APMAKSA SKAIDRĀ NAUDĀ

4.7 DEGVIELAS PIELIEŠANAS FUNKCIJA

- Lai izmantotu Degvielas Pieliešanas Funkciju, nospiediet uz sāna klaviatūras displeja pogu – [Atgriešana].

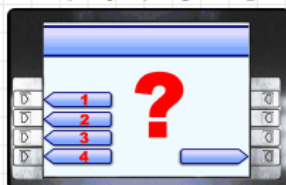

- Ievadiet Atcelšanas Čeka ID-kodu.



1, 2, 3... ENTER



- Uz displeja tiks atspoguļota neizmantotā naudas summa, par kuru iespējams pieliet degvielu un divas pogas: [Atcelt] un [Turpināt].



- Jums ir iespēja turpināt degvielas uzpildi, kā tas ir aprakstīts 4.2 - 4.7 sadaļās, vai atcelt Pieliešanas Funkciju.



5 NOFORMĒTĀ PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

5.1 VĒL NEUZSĀKTĀS UZPILDES AUTOMĀTISKĀ ATCELŠANA

- Ja pasūtījums uz degvielu tika noformēts, bet uzpilde netiek īstenota (uzpildes pistole netika noņemta no pildnes), tad pēc **5 minūtēm** pasūtījums tiks automātiski anulēts.



5 min!

5.2 VĒL NEUZĀKTĀS UZPILDES PIESPIEDU ATCELŠANA (Nav izmantojama gāzes uzpildes stacijām!)

- Ja pasūtījums uz degvielu tika noformēts, bet uzpilde netiek īstenota, tad to var atcelt šādi:
 - Noņemt uzpildes pistoli
 - Sagaidīt pildnes sūkņa ieslēgšanos (Tas ir dzirdams!)
 - Ievietot pistoli pildnē. Pasūtījums tiks anulēts.



Ja apmaksa tika veikta skaidrā naudā, tad jāpienāk pie automāta un jāizdrukā Atcelšanas Čeku.

