

# PrimePOS - 300Lx

ПРОВЕДЕНИЕ ИНКАССАЦИИ

Редакция 23.02.2019

## 1. ЭТАП. ВЫЕМКА ДЕНЕГ

**ВНИМАНИЕ!!!** При наличии подключенной сигнализации охранной фирмы, предварительно следует выполнить предписанные процедуры по ее отключению.



- Убедитесь, что **световая панель** приемника наличных денег **светится**. Это означает, что автомат находится в режиме ожидания и можно проводить инкассацию.

**ВНИМАНИЕ!!!** Если световая панель приемника купюр погашена, то автомата находится в режиме обслуживания клиента. Следует подождать завершения процедуры обслуживания.



- Откройте ключами дверцу отсека приемника купюр и дверцу сейфа.
- Извлеките кассету с деньгами и замените ее на пустую.

**ВНИМАНИЕ!!!** Световая панель приемника купюр должна погаснуть!



- Закройте ключами дверцу сейфа и дверцу отсека приемника купюр.

## 2. ЭТАП. РАСПЕЧАТКА ЧЕКА



Climat control		
Condition	Temp (°C)	
Detector 1 (Bottom)	OK	24
Detector 2 (CPU)	OK	47
Detector 3 (Top)	OK	29
Detector 4 (Power)	OK	29
Fan 1	Error	Fan 3
Fan 2	Error	Fan 4
Temp < 0	OK	HF Heater
Temp > 60	OK	HF Fan
Test mode	NO	
Heat mode	NO	
Cooling mode	YES	
MS-DOOR: OPEN	MS-PRN: CLOSE	MS-CASH: OPEN
Point power: ON	Reset: on PIN pad for OFF, 1 for ON	
SELECT Traces key on PIN pad		
Pin pad	Bank term	Card reader
On/Off: [1] [2] [3] [4]		
Blank On/Off (30sec): [5] [6] [7] [8]		
Date: Write log Start [9] Stop [0] Reboot [Clear]		

- Войдите в служебный режим, прикоснувшись электронным ключом **iButton** к считывателю.

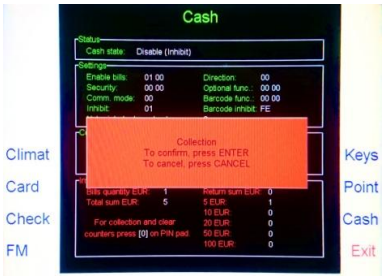

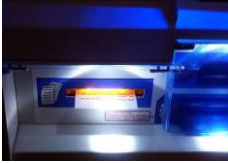

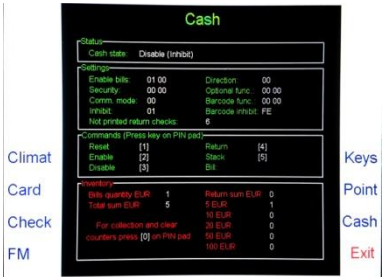



**ВНИМАНИЕ!!!** Данные электронного ключа должны быть заранее внесены в память автомата.

- Находясь в служебном режиме, нажмите клавишу **[Cash]** на правой боковой клавиатуре дисплея и перейдите в окно работы с наличными деньгами.

Cash		
Status: Cash state: Disable (inhibit)		
Settings:		
Enable bills:	01 00	Director: 00
Security:	00 00	Optional func: 00 00
Alarm mode:	00 00	Barcode func: 00 00
Inhibit:	01	Barcode inhibit: FE
Not printed return checks:	6	
Comments: (Press key on PIN pad)		
Reset:	[1]	Return [4]
Enable:	[2]	Stack [5]
Disable:	[3]	Bill
Printer:		
Bill quantity EUR:	1	Return sum EUR:
Total sum EUR:	5	€ EUR:
		1€ EUR:
		20 EUR:
For collection and clear:		50 EUR:
counters press [0] on PIN pad:		100 EUR:

- Нажмите на центральной клавиатуре клавишу **[0]** для проведения инкассации.



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Подтвердите проведение <b>инкассации</b>, нажав на центральной клавиатуре клавишу <b>[Enter]</b>.</li> </ul>  <p><b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Для отказа от распечатки Чека Инкассации следует нажать клавишу <b>[Cancel]</b>.</p>
	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Заберите распечатанный принтером <b>Чек Инкассации</b>.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Выйдите из служебного режима, нажав на клавишу <b>[Exit]</b> на правой боковой клавиатуре дисплея .</li> </ul>  <p><b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Если в кассете автомата нет наличных денег, то Чек Инкассации распечатан не будет.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что автомат вышел из служебного режима в режим ожидания, на экране - обычная заставка, а все световые панели светятся</li> </ul>  <p><b>ВНИМАНИЕ!!!</b> Если после завершения инкассации автомат не вышел из служебного режима, следует сообщить об этом ответственному лицу.</p>
<p><b>ВНИМАНИЕ!!!</b> При наличии подключенной сигнализации охранной фирмы, после выполнения инкассации, следует выполнить предписанные процедуры по ее повторному включению.</p>		