

PRINTERIS: LENTES MAIŅA	2
PRINTERIS: KARTRIDŽA MAIŅA	4
PRINTERIS: NAZIS IESTRĒDZIS.....	6
PRINTERIS:JA PRINTERIS NEIESLĒDZAS	6
UPS: KĀPĒC IR VAJADZĪGS UPS?	7
UPS: ZUDIS SPRIEGUMS TĪKLĀ 220V, KO DARĪT ?	8
UPS: POS IESLĒGŠANA PĒC SPRIEGUMA ZUDUMA TĪKLĀ.....	9
UPS:KĀDU INFORMĀCIJU SNIEDZ INDIKĀCIJA?	10
EKRĀNS: EKRĀNA VIRSMAS TĪRĪŠANA.....	11
EKRĀNS: ZUDIS ATTĒLS-1.....	12
EKRĀNS: ZUDIS ATTĒLS-2.....	13
EKRĀNS: ZUDIS ATTĒLS-3.....	14

PRINTERIS: LENTES MAIŅA

• **NOMAINĪT SPOLI AR LENTI IR NEPIECIEŠAMS UZREIZ PĒC BRĪDINĀJUMA KRĀSAINAS SVĪTRAS PARĀDĪŠANĀS UZ ČEKA, NEGAI DOT KAMĒR LENTA BEIGSIES!!!**

• **MAINOT LENTI PRINTERI NEIZSLĒGT!!!**




1. ATVĒRT PRINTERA VĀKU
2. PACELT PRINTERA NAŽA SLĒDZENI UZ AUGŠU
3. PACELT PRINTERA NAZI UZ SEVI




4. IZŅEMT SPOLI AR KONTROLLENTI
5. NOGRIEŽT LENTI, IZMANTOJOT ZOBOTO MALIŅU
6. NOSPIEŽOT TAUSTIŅU ATBRĪVOT PRINTERI NO ATLIKUŠĀS LENTES GABALA



7. AKURĀTI NOGRIEŽT TAISNU JAUNAS LENTES MALIŅU

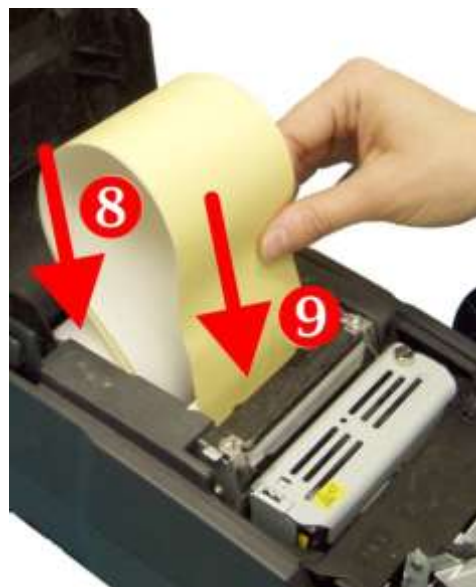

8. IEVIETOT SPOLI AR LENTI PRINTERA NODALĪJUMĀ
9. IEVIETOT ABAS LENTES MALIŅAS LENTES UZTĪŠANAS VIETĀ
LENTE TIEK IEVILKTA AUTOMĀTISKI AR PRINTERA PALĪDZĪBU !!!

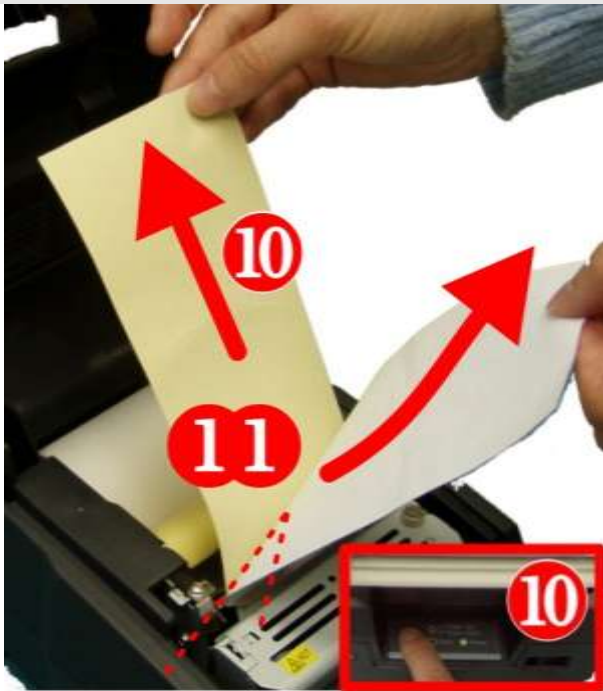

- 10. NOSPIEŽOT TAUSTIŅU IZVILKT 30-40 CM LENTES GABALU
- 11. NOGRIEŽT ČEKA LENTI, IZMANTOJOT ZOBOTO MALIŅU



- 12. IEVIETOT KONTROLLENTAS GALU SPOLES GRIEZUMĀ
- 13. UZTĪT LENTI UZ SPOLI UN NOLIKT SPOLI ATPAKAĻ VIETĀ
- 14. AIZVĒRT PRINTERA VĀKU




- 15. NOSPIEST TAUSTIŅU **GALVIŅA** BRIO ACTIVE POS EKRĀNĀ

PRINTERIS: KARTRIDŽA MAIŅA


- **MAINĪT PRINTERA KARTRIDŽU NEPIECIEŠAMS TĀDĀ GADĪJUMĀ, KAD DRUKA IR ĻOTI BLĀVA UN NAV SAREDZAMA.**
- **NEIZSLĒGT PRINTERI MAINOT KARTRIDŽU!!!**



1. ATVĒRT PRINTERA VĀKU
2. PACELT PRINTERA NAŽA SLĒDZENI UZ AUGŠU
3. PACELT PRINTERA NAZI UZ SEVI

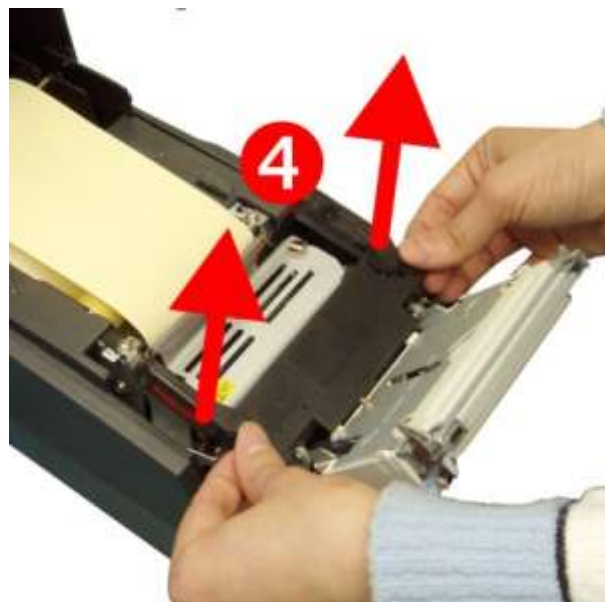


4. IZŅEMT VECO KARTRIDŽU , TUROT AR PIRKSTIEM NO ABĀM PUSĒM

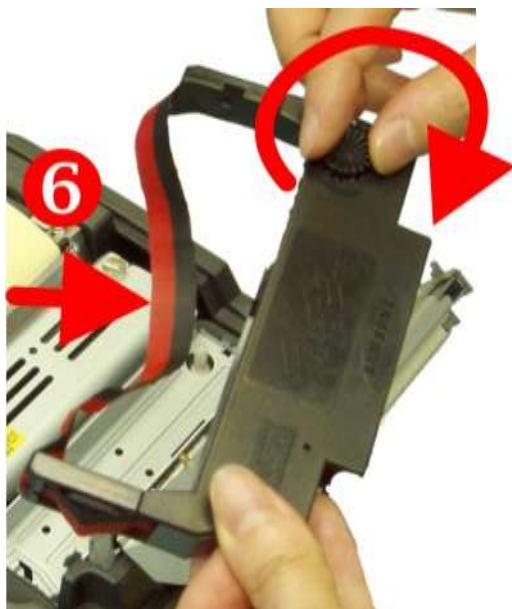

5. PIRMS JAUNA KARTRIDŽA IEVIETOŠANAS, NEPIECIEŠAMS NOREGULĒT KRĀSOŠO LENTI AR RITENĪŠA PALĪDZĪBU (6)



6. IELIKT JAUNU KARTRIDŽU , TUROT AR PIRKSTIEM NO ABĀM PUSĒM
7. AIZVĒRT PRINTERA VĀKU

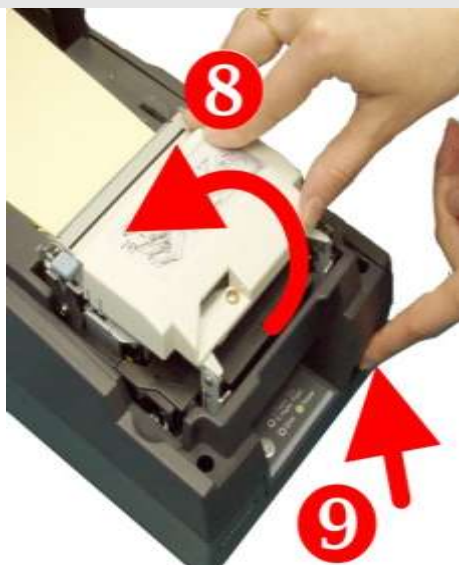

8. AIZVĒRT NAZI

9. IZSLĒGT UN IESLĒGT PRINTERI!



10. NOSPIEST TAUSTIŅU GALVIŅA BRIO ACTIVE POS EKRĀNĀ

PRINTERIS: NAZIS IESTRĒDZIS

• IESLĒGT PRINTERI!!!



1. ATVĒRT PRINTERA VĀKU
2. PACELT PRINTERA NAŽA SLĒDZENI UZ AUGŠU
3. PACELT PRINTERA NAZI UZ SEVI



4. TURPINĀT DARBU AR ARVĒRTO VĀKU.
5. ČĒKU ATRAUT PAŠROCĪGI, IZMANTOJOT ZOBOTO MALIŅU
6. IZSAUKT SERVISA DIENESTU

PRINTERIS:JA PRINTERIS NEIESLĒDZAS



1. PĀRBAUDĪT, VAI DEG LAMPIŅA
2. PĀRBAUDĪT, VAI PRINTERIS IR IESLĒGTS



3. PĀRBAUDĪT, VAI VISI VĀRDI IR PIESLĒGTI
4. IZSAUKT SERVISA DIENESTU

UPS: KĀPĒC IR VAJADZĪGS UPS?



- BRIO ACTIVE POS darbības laikā nedrīkst izslēgt jebkurā momentā, tas var novēst pie dokumentu zaudējumiem, ar kuriem Jūs strādājat dotajā brīdī. Piemēram: nav līdz galam noformēts čeks vai pavadzīme, pie tam dati nebūs saglabājušies, bet ierīce var tikt bojāta.

- BRIO ACTIVE POS komplektā ietilpst atsevišķs UPS bloks. UPS ir ierīce (Akumulators), kas 220V tīklas sprieguma trūkuma gadījumā ļauj datoram strādāt vēl kādu laiku (apmēram 10-15 min., ja akumulators ir uzlādēts, lai varētu pabeigt visas operācijas, saistītas ar dokumentu vai pārdošanu noformēšanu.

- Kad tīklā ir spriegums 220 V ,tad BRIO ACTIVE POS strādā no tīkla un UPS uzlādējas.

- Kad UPS strādā no akumulatora BRIO ACTIVE POS darbības uzturēšanai, tas tiek ziņots ar gaismas un skaņas signālu: **Lūdzu esiet uzmanīgi!**

UPS: ZUDIS SPRIEGUMS TĪKLĀ 220V, KO DARĪT ?



1. JA UPS BLOKĀ NODZISUSI ZAĻĀ LAMPIŅA UN IEDEGUSIES DZELTENĀ.
2. PĒC KATRĀM 30 SEKUNDĒM TIEK PADOTS SKAŅAS SIGNĀLS

UZMANĪBU!!! BRIO ACTIVE POS STRĀDĀ NO UPS AKUMULATORA. JUMS IR APMĒRAM 10-15 MINŪTES, LAI PABEIGTU TEKOŠO DARBU.

3. SAGĀBĀJIET VISUS ATVĒRTOS DOKUMENTUS, PABEIDZIET DRUKĀT PĒDĒJO ČEKU.



4. PĀRLIECINĀTIES, VAI TĪKLA KABELIS IR LABI PIESLĒGTS PIE UPS UN PIESLĒGTS TĪKLA ROZETEI AR SPRIEGUMU 220V
5. PĀRBAUDIET, VAI JŪSU DARBA VIETĀ IR ROZETE AR SPRIEGUMU 220V .
6. ZVANIET UZ SERVISĀ DIENESTU

UPS: POS IESLĒGŠANA PĒC SPRIEGUMA ZUDUMA TĪKLĀ



1. PĀRLIECINĀTIES, VAI SPRIEGUMS 220V TĪKLĀ PARĀDĪJIES UN UPS STRĀDĀ – DEG ZAĻĀ GAISMIŅA.


2. JA NEDEG LAMPIŅA, NOSPIEDIET TAUSTIŅU PRIEKŠĒJĀ UPS PANELĪ.

3. JA ARĪ PĒC TAM LAMPIŅA NAV IEDEGUSIES, PĀRLIECINĀTIES, KA VISI KABEĻI IR LABI PIESLĒGTI PIE UPS.

4. JA VISI KABEĻI IR TEHNISKĀ KĀRTĪBĀ UN IR PIESLĒGTI, IZSAUCIET SERVISĀ DIENESTU.




5. PIESLĒDZIET BRIO ACTIVE POS, NOSPIEŽOT UZ TĪKLA TAUSTIŅU

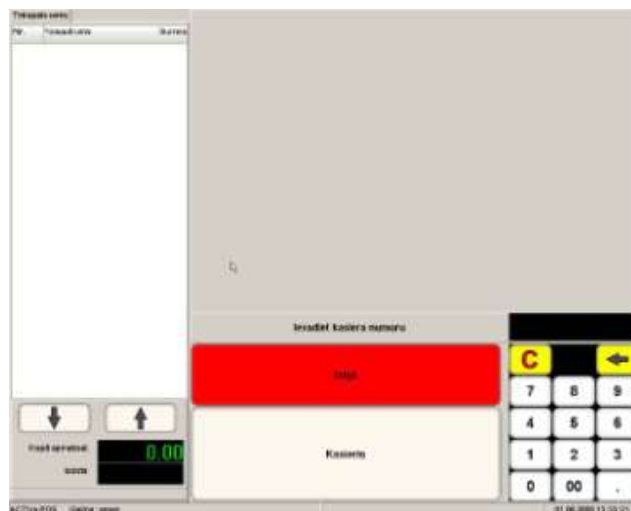

6. PĒC DAŽĀM MINŪTĒM UZ BRIO ACTIVE POS EKRĀNA PARĀDĪSIES UZRAKSTS IEVADĪT KASIERA NUMURU.

UPS:KĀDU INFORMĀCIJU SNIEDZ INDIKĀCIJA?

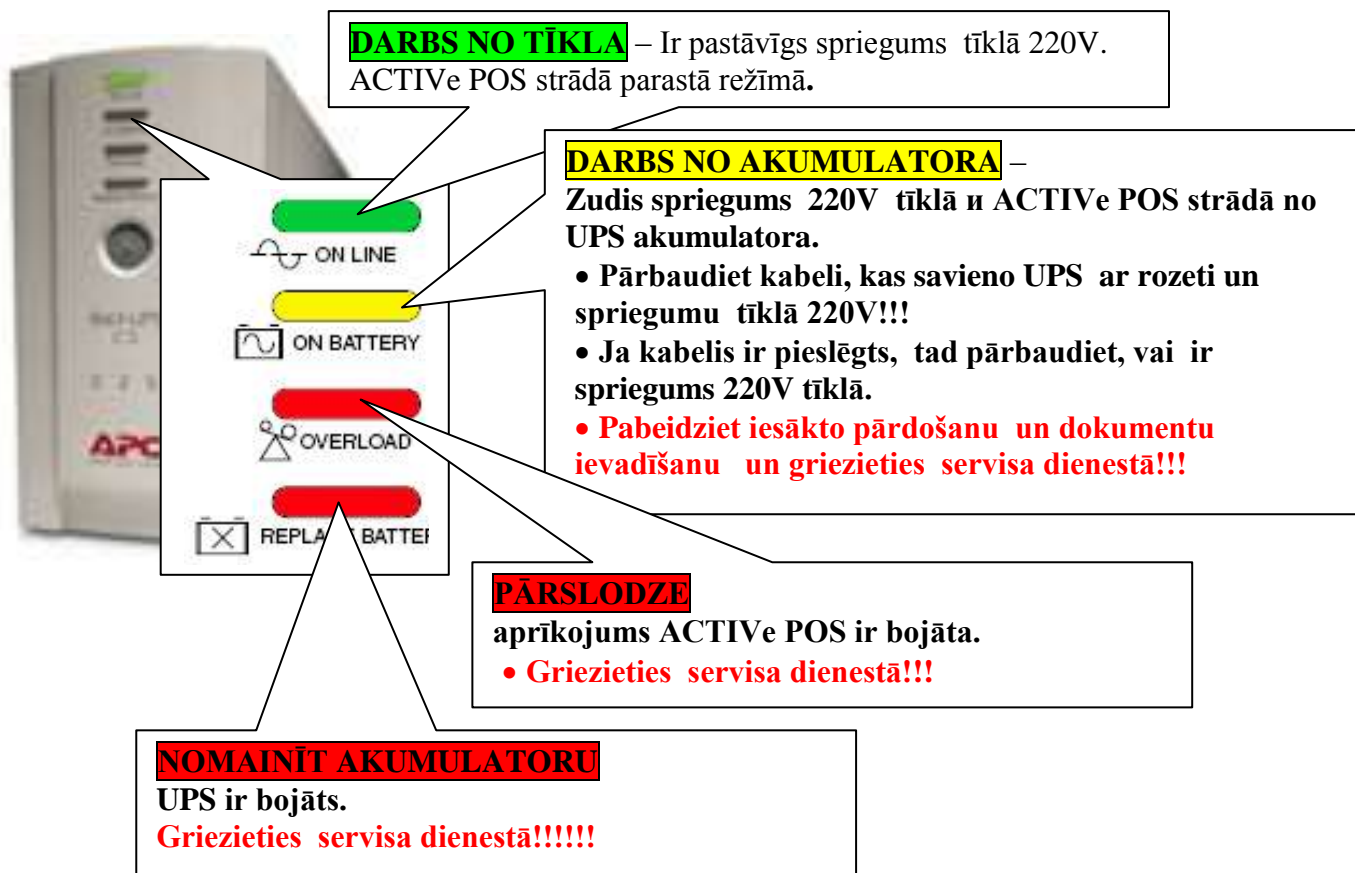

ČETRI SKAŅAS SIGNĀLI PĒC KATRĀM 30 SEKUNDĒM

Zudis spriegums 220V tīklā un ACTIVE POS strādā no UPS akumulatora.

- Pārbaudiet kabeli, kas savieno UPS un rozeti ar spriegumu tīklā 220V!!!
- Ja kabelis ir pieslēgts, tad pārbaudiet, vai ir spriegums 220V tīklā.
- **Pabeidziet iesākto pārdošanu un dokumentu ievadišanu un griezieties servisa dienestā!!!**



NEPĀRTRAUKTS SKAŅAS SIGNĀLS.

Zudis spriegums 220V tīklā. ACTIVE POS strādā no UPS akumulatora, bet akumulators izlādējās!!!

- **Nekavējoties pabeidziet iesākto pārdošanu un dokumentu ievadišanu un griezieties servisa dienestā!!!**




AUGSTĀS FREKVENCES SIGNĀLS (1 minūte), KATRĀS 5 STUNDAS

UPS ir bojāts. Var turpināt strādāt, bet sprieguma zuduma gadījumā var notikt kļūmes ACTIVE POS darbībā.

- **Griezieties servisa dienestā!!!**

EKRĀNS: EKRĀNA VIRSMAS TĪRĪŠANA

- **PIRMS EKRĀNA VIRSMAS TĪRĪŠANAS JĀPĀRIET KASIERA NUMURA IEVADĪŠANAS REŽĪMĀ.**

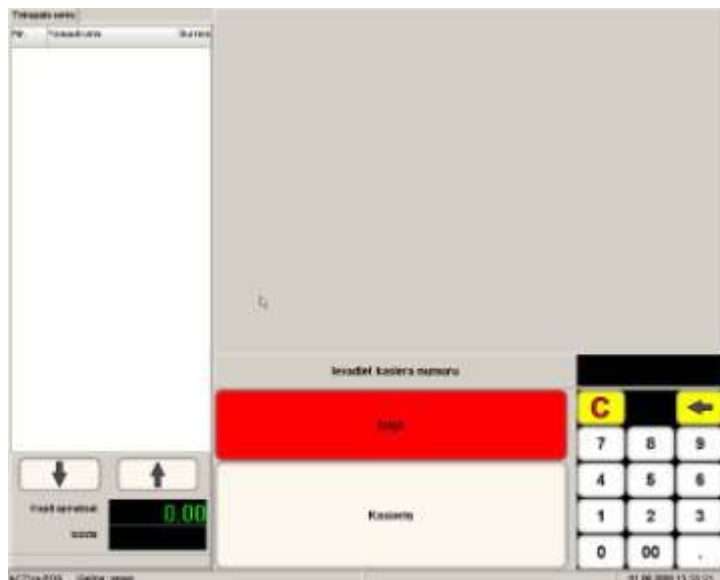

1. NOSPIEŽIET TAUSTIŅU **KASIERIS** BRIO ACTIVE POS EKRĀNĀ

2. TO NEPIECIEŠAMS IZPILDĪT, LAI SAMAZINĀTU IESPĒJU NEJAUŠI NOSPIEST TAUSTIŅUS UZ EKRĀNA



UZMANĪBU!!!EKRĀNU DRĪKST TĪRĪT TĪKAI AR SPECIĀLI PAREDZĒTĀM SALVETĒM VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻIEM .

EKRĀNS: ZUDIS ATTĒLS-1

1.VARIANTS



7. NAV ATTĒLA UZ EKRĀNA.
8. DISPLEJĀ **DEG** ZAĻĀ LAMPIŅA
9. UZ UPS **DEG** ZAĻĀ LAMPIŅA



10. PIESKAROTIES EKRĀNAM JĀPARĀDĀS ATTĒLAM
11. JA ATTĒLS NAV PARADĪJIES, NOSPIEŽAT UZ BRIO ACTIVE POS IESLĒGŠANAS TAUSTIŅU UN TURIET TO NOSPIESTU NE MAZĀK KĀ 5 SEKUNDES
12. JA ATTĒLS NAV PARADĪJIES, PAGAI DIET 10 SEKUNDES UN AKĀRTOTI NOSPIEŽIET UZ BRIO ACTIVE POS IESLĒGŠANAS TAUSTIŅU
13. JA ATTĒLS NAV PARADĪJIES, IZSAUKT **SERVISA DIENESTU**

EKRĀNS: ZUDIS ATTĒLS-2

2.VARIANTS




1. NAV ATTĒLA UZ EKRĀNA.

2..DISPLEJĀ **NEDEG** ZAĻĀ LAMPIŅA

3.UZ UPS **DEG** ZAĻĀ LAMPIŅA



2. PĀRLIECINĀTIES,VAI VISI KABEĻI LABI
PIESLĒGTI PIE BRIO ACTIVE POS.

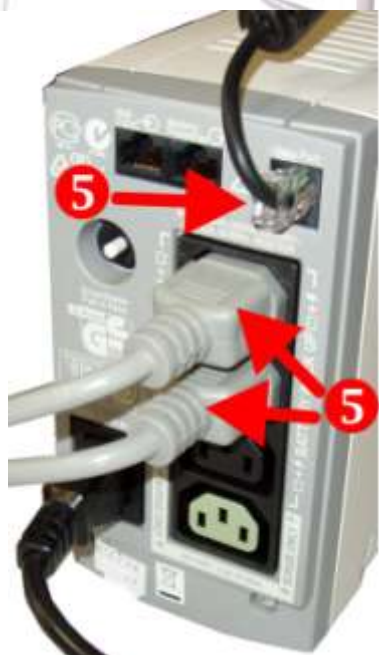

3. PĀRLIECINĀTIES,VAI VISI KABEĻI LABI
PIESLĒGTI PIE UPS.

**5.JA VISI KABEĻI IR TEHNISKĀ KĀRTĪBĀ UN
IR PIESLĒGTI, BET ZAĻĀ LAMPIŅA
NEDEG,IZSAUKT SERVISĀ DIENESTU.**

EKRĀNS: ZUDIS ATTĒLS-3

3.VARIANTS



1. NAV ATTĒLA UZ EKRĀNA.
2. DISPLEJĀ **NEDEG** ZAĻĀ LAMPIŅA
3. UZ UPS **NEDEG** ZAĻĀ LAMPIŅA



4. PĀRLIECINĀTIES,KA TĪKLU KABELIS LABI PIESLĒGTS PIE UPS UN IESLĒGTS TĪKLA ROZETĒ AR SPRIEGUMU 220V
5. JA VISI KABEĻI IR LABĀ TEHNISKĀ STĀVOKLĪ, BET ZAĻĀ LAMPIŅA UZ UPS NAV IEDEGUSIES, IZSAUKT SERVISĀ DIENESTU.